Xciting 500 AFI

Manual de usuario

Bienvenidos > Enhorabuena

Estimado propietario: Enhorabuena por su acertada elección y le agradecemos su preferencia por KYMCO.

Con objeto de manejar su vehículo de forma segura y de mantenerlo siempre en perfectas condiciones, le recomendamos leer atentamente las instrucciones de este manual así como seguir los procedimientos de mantenimiento. Estamos seguros de que su KYMCO le corresponderá con la confianza depositada en él.

Le recordamos que solamente los agentes oficiales KYMCO están capacitados y disponen de las informaciones y herramientas especiales para ofrecerle una asistencia técnica satisfactoria.

Siempre en nuestra línea de mejora del producto, algunas informaciones o especificaciones que figuran en este manual pueden ser alterados sin previo aviso.

Introducción

Seguridad > Acerca de la seguridad | **Seguridad >** Sección de seguridad | **Seguridad >** Recomendaciones para una conducción segura | **Seguridad >** Conducción bajo lluvia | **Seguridad >** Carga transportada

Seguridad > Acerca de la seguridad

Su seguridad y la de los demás, son de la máxima importancia. Manejar este vehículo con seguridad es una importante responsabilidad.

Para ayudarle a tomar decisiones relacionadas con la seguridad, le proporcionamos una serie de procedimientos de manejo y otras informaciones en etiquetas situadas en este manual. Por supuesto, le avisamos que no resulta práctico ni posible advertirle de todos los peligros relacionados con la conducción, manejo o mantenimiento de su vehículo. Usted debe hacer buen uso de su sentido común.

Encontrará las etiquetas de seguridad precedidas de: Etiqueta l Seguridad

Todo este manual está repleto de información de seguridad importante. Léalo atentamente.

Seguridad > Sección de seguridad

No consuma ningún tipo de alcohol o droga, ni antes ni durante la conducción de su vehículo. El consumo de dichos productos dañan sus facultades y retardan su capacidad de reacción. Si está bajo tratamiento médico y esta tomando algún tipo de medicamento, consulte con su médico. El medicamento que está tomando puede disminuir su capacidad de conducción.

Nunca alcance una velocidad excesiva. En general, cuanto más alta sea la velocidad mayor es el riesgo de accidente, pero también puede ocurrir a velocidades bajas. Nunca conduzca a una velocidad que pueda resultar insegura en las condiciones reinantes o fuera de sus posibilidades de control del vehículo, indistintamente de la velocidad máxima permitida.

Nunca trate de realizar maniobras peligrosas o acrobacias.

Revise siempre su vehículo antes de su utilización. Para asegurar que se encuentra dentro de las condiciones de seguridad, siga las instrucciones de "Comprobaciones previas a la puesta en marcha" y "Mantenimiento" descritas en este manual.

Mantenga siempre las dos manos sobre el manillar y los dos pies sobre el piso del vehículo durante la conducción.

Conduzca con la máxima precaución cuando circule sobre terrenos en mal estado o en condiciones climatológicas desfavorables.

Utilice siempre el tamaño y tipo de neumático especificado en este manual. Mantenga la presión adecuada en los neumáticos para una conducción segura.

No exceda nunca la capacidad de carga especificada en este manual. El peso de la carga debe estar correctamente distribuida y perfectamente sujeta. Reduzca la velocidad y siga las instrucciones del manual en lo que se refiere al transporte de carga. Recuerde que en estas condiciones necesita una mayor distancia de frenado. Ocurre la misma situación cuando lleva un pasajero en el asiento trasero.

Cuide el medio ambiente, conduzca responsablemente y siempre con conocimiento pleno y cumplimiento de las leyes y normas de circulación vial.

Antes de repostar, asegúrese siempre de apagar el motor y comprobar que no exista ninguna fuente que pueda producir chispa o llama. Realice siempre el repostaje en un lugar ventilado.

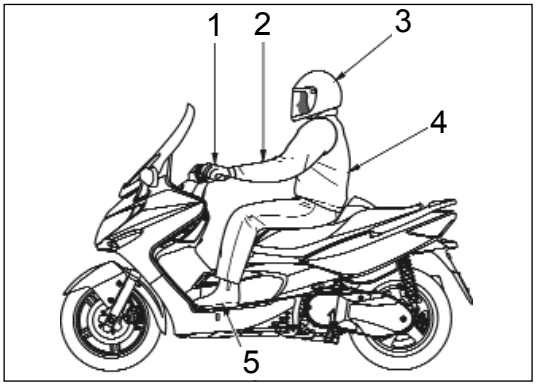

1. Use guantes l 2. Vestimenta ajustada l 3. Use casco l 4. Ropa reflectante l 5. Evite zapatos de tacón

Seguridad > Recomendaciones para una conducción segura

Conducir con una indumentaria adecuada y cómoda evita la aparición de cansancio y ayuda a mantener la concentración necesaria aumentando su seguridad.

Una indumentaria excesivamante holgada puede entorpecer el manejo del vehiculo. Utilice siempre unos guantes apropiados que no dificulten el manejo de las manetas de freno y los conmutadores. Es extremadamente peligroso el uso de bufandas y bolsos que cuelguen de su cuerpo durante la conducción. Asegúrese de guardar su bolso en el cofre central o sujeto al gancho disponible en su vehículo.

Cumpla estrictamente las normativas de circulación por su seguridad y la de todos. Mantenga siempre las distancias mínimas de seguridad con los vehículos de su alrededor. Utilice adecuadamente y con antelación los dispositivos luminosos de su vehículo para advertir a otros conductores de su posición y maniobra.

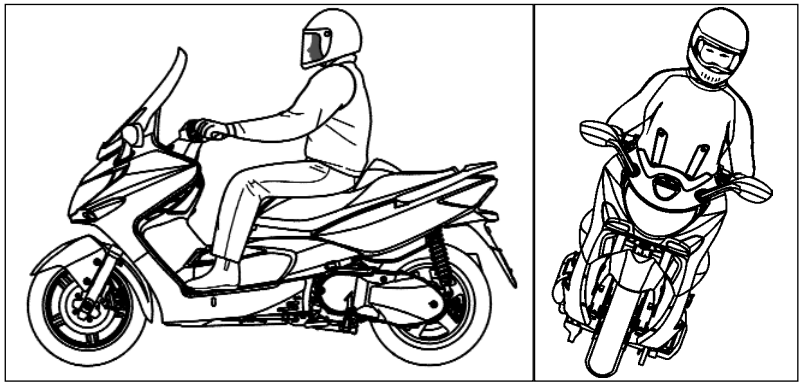

> Recomendaciones para una conducción segura

Mantenga una correcta postura erguida sin forzarla sobre el asiento para controlar su vehículo en todo momento y evitar el cansancio en la zona lumbar.

La seguridad en circulación de su vehículo de dos ruedas se ve influida de manera importante por la postura del conductor. El conductor ha de situarse en la zona central del vehículo. Una posición excesivamente retrasada aligera el reparto de peso en la rueda delantera provocando la pérdida de estabilidad del tren delantero.

Para la subida del pasajero, el conductor mantendrá el vehículo fírmemente sujeto con los dos pies apoyados en el suelo. Recuerde que la conducción con pasajero es diferente a la conducción en solitario. Mantenga mayor distancia para el frenado y reduzca la velocidad en las curvas. Tenga especial cuidado con las distancias laterales en los pasos estrechos.

En los giros, reduzca a una velocidad segura y gire levemente el manillar inclinando también ligeramente su cuerpo hacia el interior de la curva. Evite inclinar, frenar o acelerar bruscamente.

Recuerde que el alcohol, las drogas y ciertos fármacos provocan peligrosos trastornos psíquicos y físicos que impiden una conducción segura.

> Recomendaciones para una conducción segura

Es de vital importancia una indumentaria adecuada para la conducción de una motocicleta. Lleve SIEMPRE el casco. Recomendamos siempre el uso de guantes y ropas con protecciones homologadas y elementos reflectantes.

Recomendamos a los nuevos propietarios que practiquen primero la conducción en una zona aislada del tráfico para familiarizarse con el manejo de su vehículo.

Es de máxima importancia practicar el adecuado uso de los frenos. Véase lo referente al uso de los frenos.

Sujete siempre firmemente el manillar con las dos manos. No suelte nunca las manos del manillar. Recuerde que es sumamente peligroso conducir con una sola mano. Antes de iniciar las maniobras de cambio de dirección utilice los intermitentes para advertir a los demás conductores.

Practique a levantar su campo de visión. No se limite solamente a mirar a unos metros delante de su rueda. Intente anticiparse a los acontecimientos mirando hacia delante y controlando toda su periferia de esta forma.

Apoye los pies siempre dentro de los límites del piso del scooter. Tenga cuidado de no hacer sobresalir demasiado su pie en marcha o los objetos que lleve sujetos con el gancho central.

Tenga especial cuidado al llevar pasajero. El comportamiento del vehículo varía en función de las condiciones de circulación. La distancia de frenado es mucho más larga debido al mayor peso que soporta y pueden provocar recalentamiento del sistema de frenos reduciendo su eficacia. Extrema la precaución en bajadas prolongadas.

Regule de nuevo sus retrovisores al llevar pasajero y recuerde al pasajero que no realice movimientos bruscos para no desestabilizar el vehículo.

El viento es un factor que ha de tenerlo siempre en cuenta en la conducción. Recuerde que los vientos racheados y/o laterales desestabilizan el vehículo, y su incidencia es mayor en la salida de un túnel, la cima de una montaña, el lateral de una colina o sobrepasando un vehículo de grandes dimensiones. En estos casos reduzca la velocidad y conduzca con precaución. Si tiene instalado algún tipo de parabrisas en su manillar, en las condiciones de viento fuerte, ha de extremar las precauciones al tener más incidencia sobre la dirección.

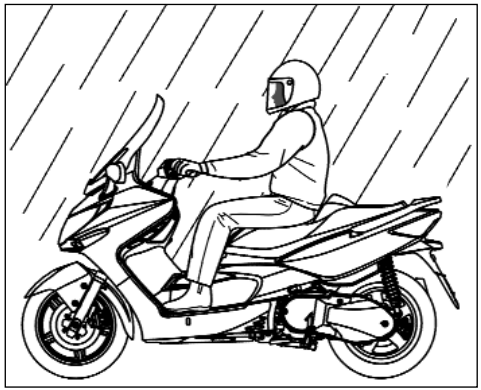

Seguridad > Conducción bajo lluvia

La adherencia del vehículo bajo lluvia se reduce drásticamente. Tenga especial cuidado en la aceleración y el frenado.

Anticípe las maniobras guardando mayor distancia de seguridad.

En las bajadas de pendientes, libere el puño del gas o de acelerador y realice frenadas suaves y continuadas para reducir la velocidad.

Tenga especial cuidado con los giros. Evite inclinar demasiado su vehículo ya que el límite de la adherencia es muy bajo.

Observe con atención y con antelación el estado del pavimento. Evite pisar sobre las señales pintadas en el suelo como los pasos de peatones, así como cualquier superficie brillante, generalmente de muy poca adherencia.

El visor del casco se empaña con facilidad en estas condiciones. Consulte con su concesionario oficial KYMCO sobre productos especiales anti-vaho para las pantallas.

Tenga en cuenta que los conductores de los automóviles tienen muy poca visibilidad en sus retrovisores bajo la lluvia. Mantenga su faro encendido y nunca circule entre los automóviles.

Etiqueta l Seguridad

La temperatura del tubo de escape es muy alta e incluso hasta unos cinco minutos despues del parado. Evite el contacto con esta parte del vehículo durante su conducción y pasados unos minutos tras el parado.
Por el motivo anteriormente descrito, evite estacionar el vehículo cerca del césped u otros materiales inflamables.

Etiqueta l Seguridad

RECUERDE: EL USO DEL CASCO ES OBLIGATORIO

Etiqueta l Seguridad

La manipulación inadecuada de la gasolina puede provocar que esta arda y, bajo ciertas condiciones, que explote. Apague siempre el motor antes de repostar. No reposte con el motor excesivamente caliente. No derrame gasolina sobre el motor o sobre el escape durante el repostaje. No fume ni produzca chispas. No sitúe el vehículo cerca de fuentes que puedan producir chispa o llama durante el repostaje.

Etiqueta l Seguridad

Si se produce la ingestión de gasolina, inhalación de los vapores que produce, o el contacto con los ojos, acuda inmediatamente a un médico. Si se derrama gasolina sobre su piel, lave la zona afectada con abundante jabón y agua. Si en su ropa también se ha derramado gasolina, cámbiese de ropa.

Etiqueta l Seguridad

Nunca mantenga el motor en marcha en un lugar cerrado o con mala ventilación, pues los gases que salen del tubo de escape son tóxicos y su inhalación causa pérdida del conocimiento y muerte en un intervalo breve de tiempo.

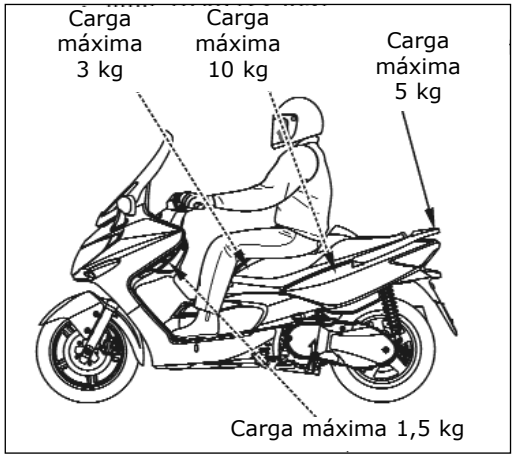

Seguridad > Carga transportada

El comportamiento del vehículo varía en función de la carga trasportada y de la disposición de esta. Una sobrecarga afecta a la estabilidad, direccionalidad y seguridad del vehículo.

Por su seguridad, no exceda en ningún caso los límites de carga especificados.

Tenga especial cuidado con el transporte de líquidos que puedan derramar sobre el vehículo o perjudicar a otros vehículos en circulación.

Si utiliza la parrilla portabultos trasera, asegúrese de sujetar con correas o redes resistentes los objetos para evitar su pérdida. Recuerde que un bulto voluminoso es muy sensible al viento, lo que provoca inestabilidad en el manejo del vehículo. Tenga especial cuidado con los vientos laterales y al efectuar el adelantamiento a los vehículos de grandes dimensiones como camiones y autobuses.

No coloque ningún material fuera de los espacios diseñados para el transporte.

Etiquetas de seguridad

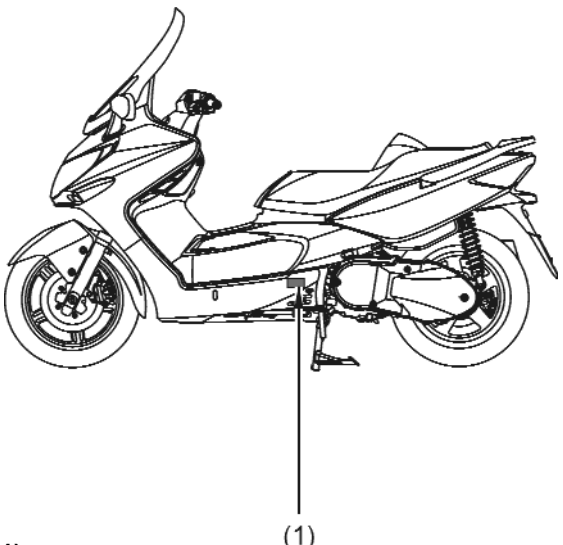

(1)

PRECAUCIÓN

Por motivos de seguridad, el caballete lateral deberá recogerse antes de poner en marcha el motor.

(2)

PRECAUCIÓN

Cambie el filtro cada 6.000 km

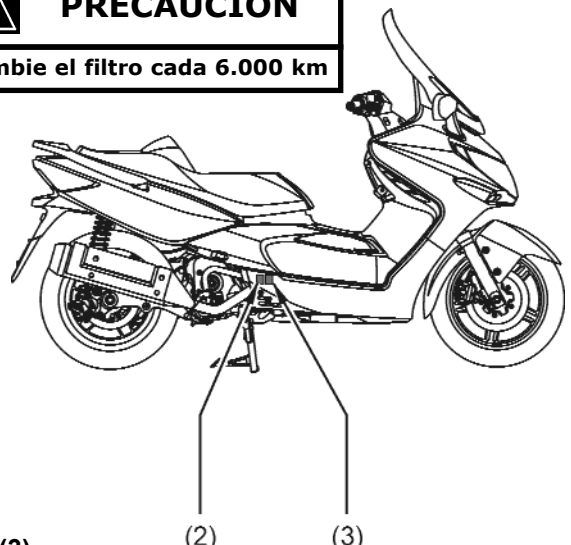

(3)

PRECAUCIÓN

No ponga ningún objeto entre el lateral trasero de la carrocería y el motor para evitar interferencias en la conducción

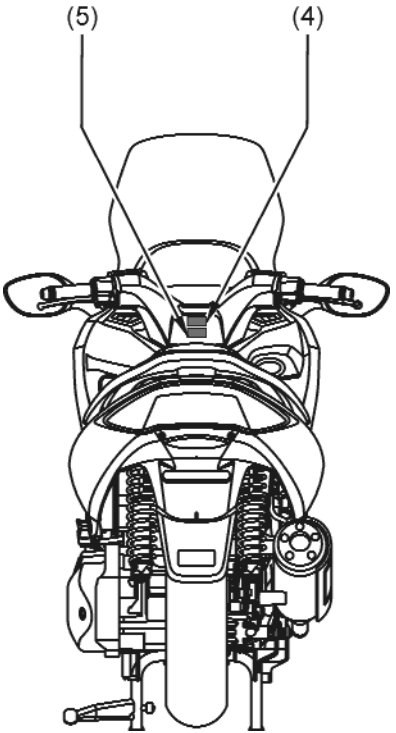

(4)

· Use el casco.
· No exceda los límites legales de velocidad.
· La temperatura del escape es muy alta. Asegúrese de aparcar el vehículo de forma que evite el contacto con la gente.
· Para una conducción segura y óptimas prestaciones, no modifique las características del vehículo.

· Asegúrese de realizar un plan de mantenimiento periódico y de realizar un comprobación antes de iniciar la marcha.
·

Elementos a comprobar antes de iniciar la marcha

Funcionamiento de los frenos, neumáticos, nivel de aceite motor, luces, claxon y panel instrumentos.

· Lea el Manual de Usuario para una conducción segura

(5)

PRECAUCIONES

Neumáticos	**: Del. 120/70-15**	**Tras. 150/70-14**
Conductor sólo	**: Del. 2,00 kg/cm²**	**Tras. 2,50 kg/cm²**
Con pasajero	**: Del. 2,25 kg/cm²**	**Tras. 2,50 kg/cm²**

Capac. de carga: Guantera 1,5 kg Guant.central 3 kg
Bajo asiento 10 kg Portabultos 5 kg
(Nota: No hinche los neumáticos más de 2,50 kg/cm²)

· Después de rellenar o cambiar el aceite motor, compruebe el nivel con la varilla

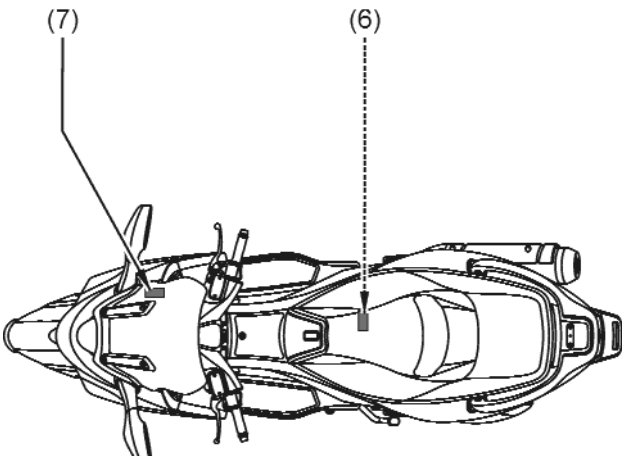

(6)

PRECAUCIÓN

Utilice la toma de corriente únicamente para cargar un teléfono móvil. Puede causar daños si la emplea para otras aplicaciones.

(7)

PRECAUCIÓN

- **NO LIMPIE EL PARABRISAS CON DISOLVENTES ORGÁNICOS (POR EJEMPLO: GASOLINA, AGUARRÁS, ETC)**
- **UTILICE JABÓN NEUTRO PARA LIMPIAR EL PARABRISAS.**

Localizaciones

Identificación del vehículo > Número de bastidor | Identificación del vehículo > Número de motor | Identificación del vehículo > Código de llaves | Vista trasera | Vista superior | Lateral derecho | Lateral izquierdo

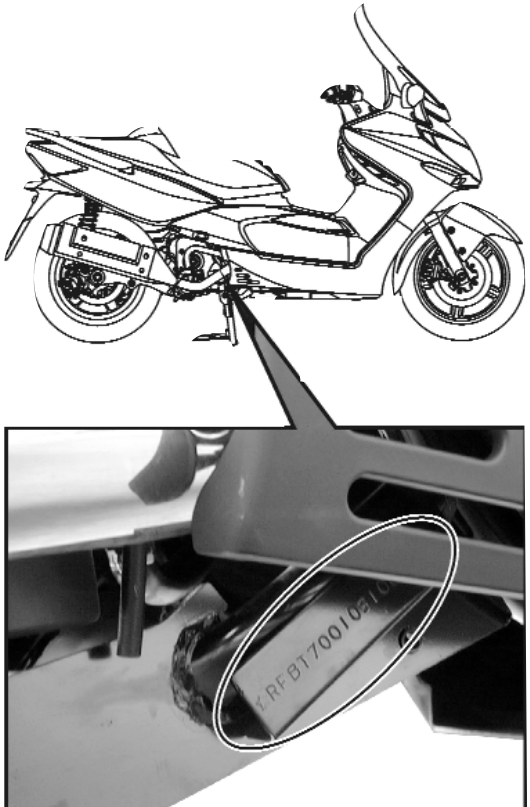

Identificación del vehículo >
Número de bastidor

Su vehículo posee dos numeros de identificación, el número de bastidor y el número del motor.

Esta sección le enseña a localizar ambos números para que pueda incluir esa información en su manual de usuario.

El número de bastidor se encuentra grabado el chasis. Lo podrá encontrar en la parte inferior del lateral derecho, justo debajo de la estribera derecha del pasajero, como muestra la figura que se adjunta en esta página.

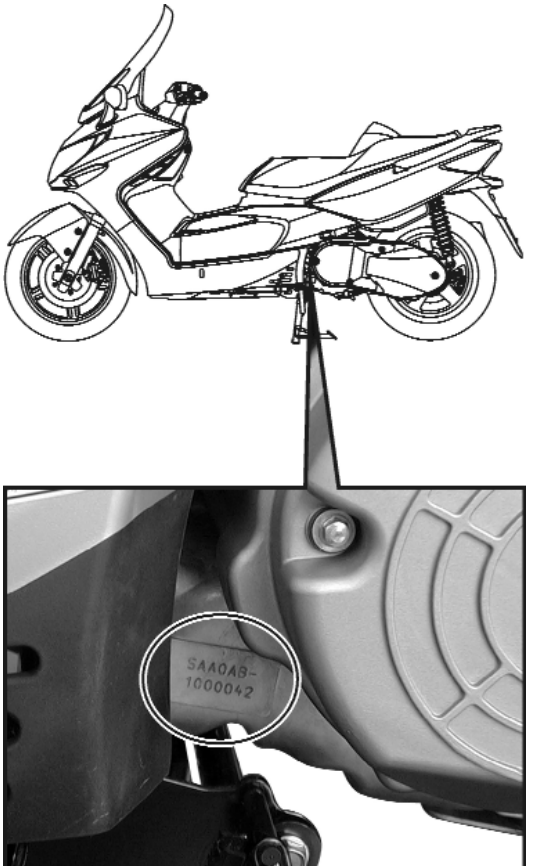

Identificación del vehículo >
Número de motor .....

El número de motor se encuentra accesible desde el lateral izquierdo del vehículo.

Ponga su vehículo sobre el caballete central y anote el número de serie del motor que se encuentra en la parte delantera del cárter derecho.

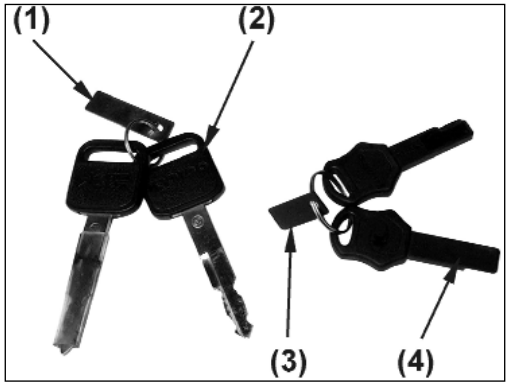

(1) Nº de llave de contacto l (2) Llave de contacto l (3) Nº de llave obturadora l (4) Llave obturadora

Identificación del vehículo > Código de llaves

Su vehículo se entrega con dos llaves de contacto (2) idénticas y dos copias de la llave obturadora (2). Para ambas parejas de llaves se acompaña de una etiqueta con el número o código respectivo (1 y 3). Guarde este código en un sitio seguro o anótelo para obtener una copia en caso de pérdida de alguna de las llaves.

Código llave de contacto:	
Código llave obturadora:	

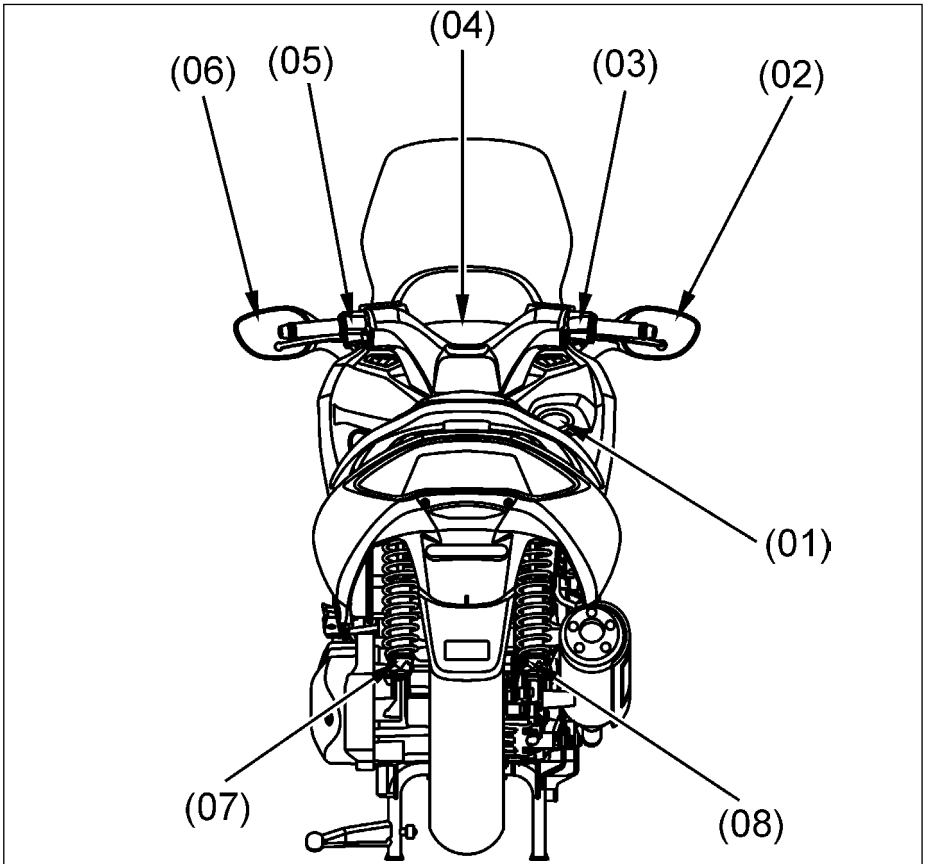

Vista trasera >

01. Tapón de llenado de combustible
02. Retrovisor derecho
03. Piña derecha: Intermitentes de emergencia/Cortacorrientes/Interruptor de luces/Botón de arranque
04. Tablero de instrumentos/Testigos
05. Piña izquierda: Ráfagas/Conmutador de luces/Intermitentes/Claxon
06. Retrovisor izquierdo
07. Ajuste de la precarga del amortiguador izquierdo
08. Ajuste de la precarga del amortiguador derecho

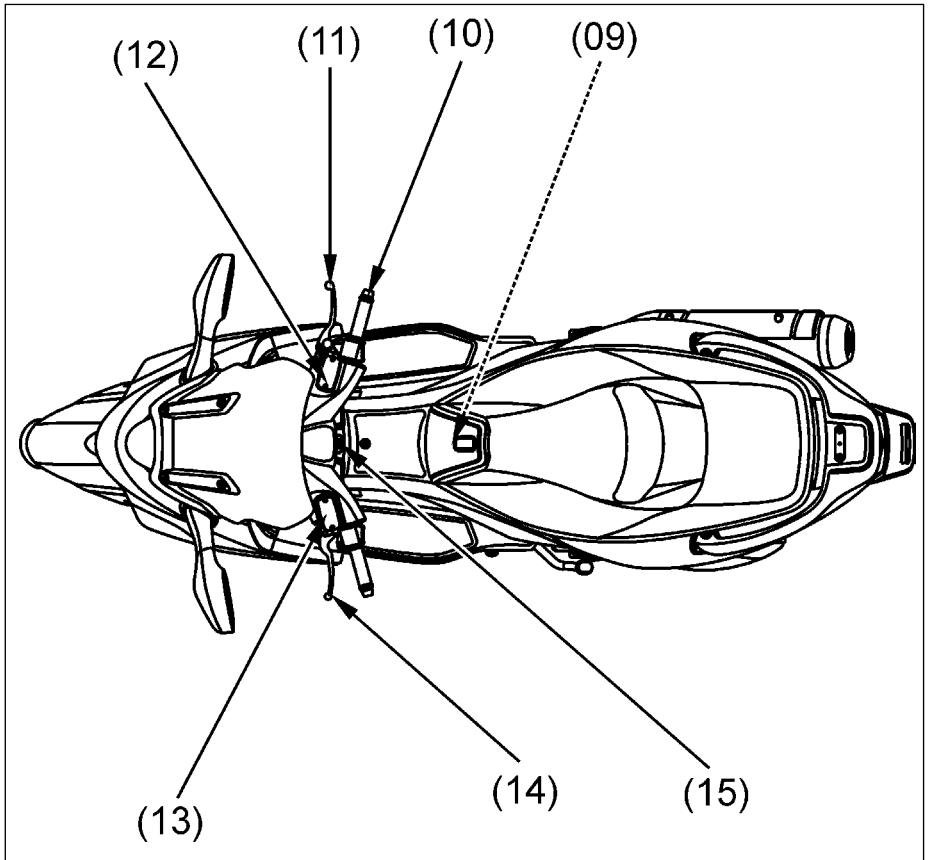

Vista superior >

09. Guantera central
10. Acelerador
11. Maneta del freno delantero
12. Bomba del freno delantero
13. Bomba del freno trasero
14. Maneta del freno trasero
15. Cerradura de contact0o

Lateral izquierdo >

16. Dotación de herramientas
17. Hueco del casco
18. Soporte para casco
19. Guantera delantera
20. Nivel de refrigerante
21. Caballete lateral
22. Caballete central
23. Estribera izquierda pasajero
24. Filtro de aire

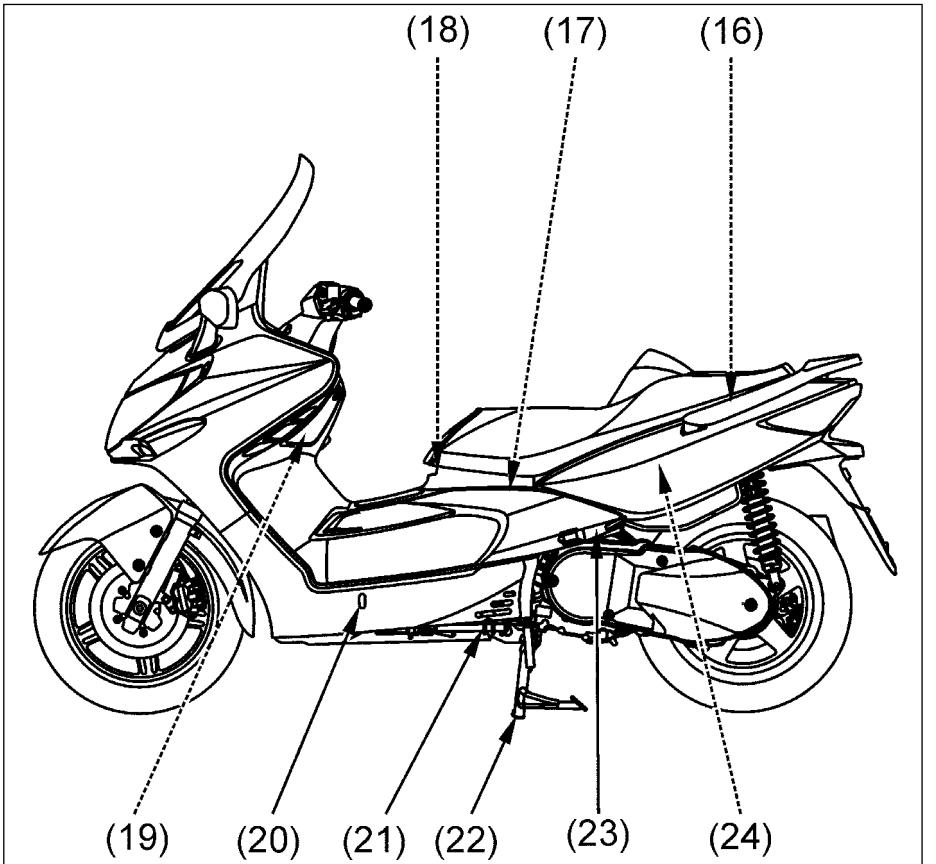

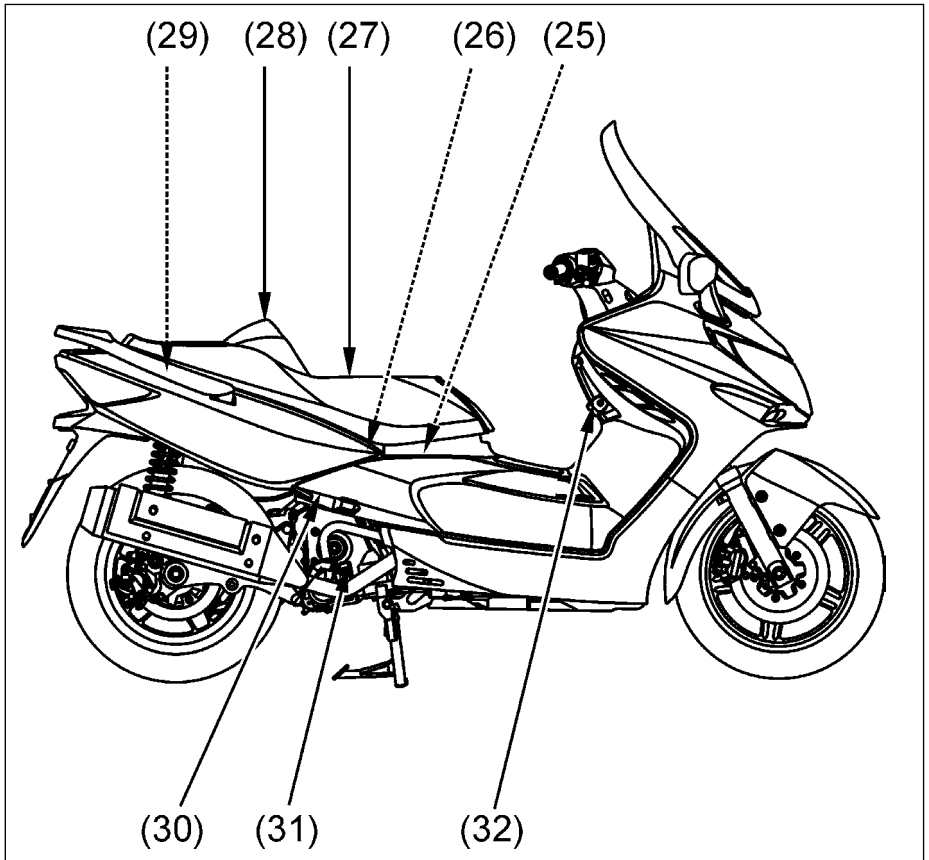

Lateral derecho >

25. Soporte teléfono móvil
26. Luz del compartimento central/ Toma de corriente para el teléfono móvil
27. Asiento
28. Respaldo ajustable
29. Batería/Caja de fusibles/Fusibles de repuesto
30. Estribera derecha pasajero
31. Varilla del nivel de aceite
32. Palanca freno de estacionamiento

Manejo

Cerradura de contacto > Obturador cerradura de contacto **| Cerradura de contacto >** Funciones **| Panel de instrumentos >** Testigo de presión de aceite **|** Botón "Mode" **|** Testigo de carga de batería **|** Tacómetro **|** Testigo de intermitentes **|** Velocímetro **|** Nivel de gasolina **|** Testigo de reserva **|** Botón cambio de aceite **|** Testigo de asiento abierto **|** Testigo de caballete lateral **|** Testigo de luces largas **|** Testigo de soporte de móvil **|** Nivel de temperatura del refrigerante **|** Botón ajuste minutos **|** Cuentakilómetros **|** Reloj horario **|** Botón ajuste horas **|** Testigo de cambio de aceite **|** Testigo CELP de comprobación del motor **|** Testigo del freno de estacionamiento **| Piña derecha >** Interruptor de luces **|** Botón de arranque **|** Cortacorrientes **|** Intermitente de emergencia **| Piña izquierda >** Conmutador de intermitentes **|** Botón del claxon **|** Conmutador de luces **|** Gatillo de ráfagas **| Manetas de freno | Freno de estacionamiento | Tapón de gasolina >** Apertura **|** Cierre **| Guantera delantera | Guantera central | Asiento | Respaldo ajustable | Hueco del casco >** Iluminación **|** Toma de corriente **|** Soporte para el teléfono móvil **|** Soporte de cascos **| Caballetes >** Caballete central **|** Caballete lateral **| Suspensión**

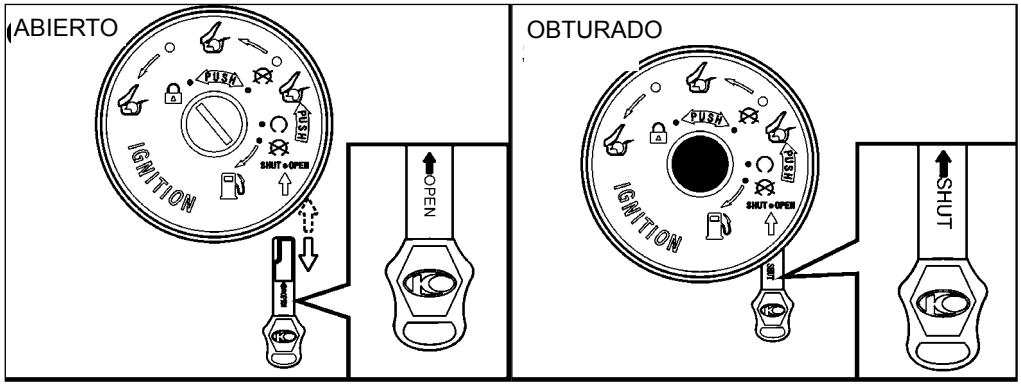

Obturador cerradura de contacto

Cerradura de contacto > Obturador cerradura de contacto

Este scooter tiene dos llaves: una de contacto y otra obturadora.

Para abrir el obturador del agujero de la cerradura de contacto con la llave obturadora: Seleccione el lado "OPEN" de la llave obturadora e introduzca la llave obturadora en el agujero de la cerradura de contacto.

Para cerrar el obturador del agujero de la cerradura de contacto con la llave obturadora: Seleccione el lado "SHUT" de la llave obturadora e introduzca la llave obturadora en el agujero de la cerradura de contacto.

Etiqueta l Seguridad

Aplique productos anticongelantes para evitar, con temperatura ambiente bajo cero, que se congele la cerradura de contacto.

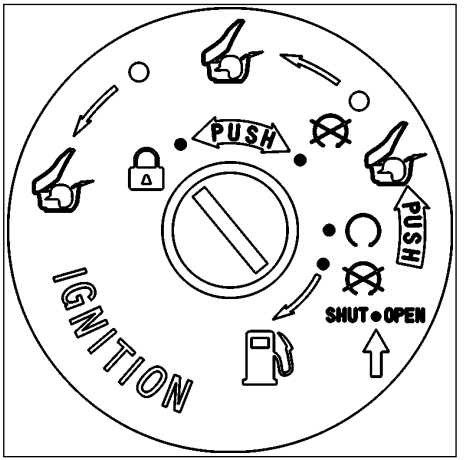

Cerradura de contacto > Funciones

Todos los circuitos están apagados. El motor no arranca.

El circuito de encendido está preparado y se puede arrancar el motor. La llave no se puede sacar de la cerradura.

Para bloquear la dirección, gire el manillar hacia la izquierda. Presione la llave de contacto y gírela hasta la posición y saque la llave. Todos los circuitos eléctricos se desconectarán.

Para abrir el tapón de gasolina, gire la llave de contacto a la posición . Cuando arranque el motor, asegúrese que la llave de contacto está en la posición .

Para abrir el asiento gire la llave a la posición .

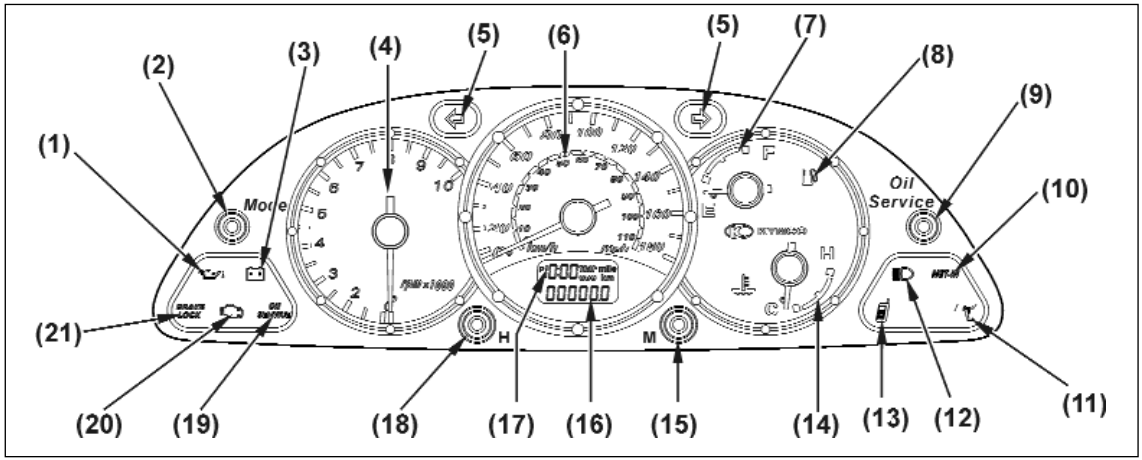

Panel de instrumentos > Testigo de presión de aceite

(1) Testigo de presión de aceite

El testigo se ilumina cuando la presión del aceite motor está por debajo del rango de funcionamiento normal. Debería estar encendido cuando la llave de contacto está en ON " " y el motor no está en marcha. Debería apagarse cuando el motor está en marcha excepto cuando parpadea ocasionalmente cuando el motor está caliente a régimen de ralentí.

Etiqueta l Seguridad

Si circula con insuficiente presión de aceite puede causar graves daños al motor.
Nada más poner la llave de contacto en "ON" y para realizar un chequeo del tablero, la aguja del velocímetro se moverá de cero a la velocidad máxima y luego volverá a cero.

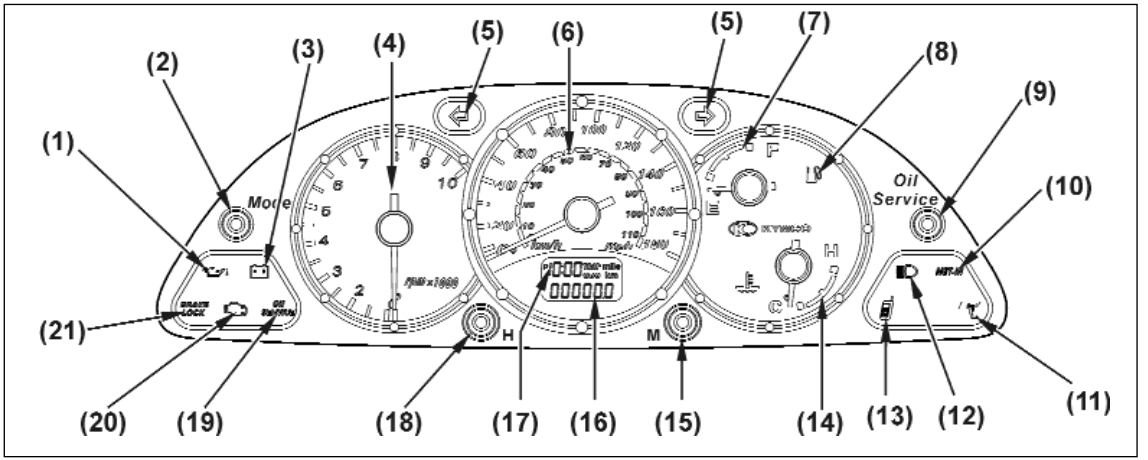

Panel de instrumentos > Botón "Mode" | Testigo de carga de batería | Tacómetro | Testigo de intermitentes

(2) Botón "Mode": Este botón se utiliza para manejar el cuentakilómetros parcial, total o la puesta a cero del parcial.

(3) Testigo de carga de la batería: Si el testigo se ilumina mientras conduce significa que la tensión de la batería está por debajo de los 11V.

(4) Tacómetro (Cuentavueltas): Muestra el régimen de giro del motor en revoluciones por minuto (rpm).

(5) Testigo de intermitentes izquierda/derecha ⇦⇨ : Parapadean cuando se hace uso de los intermitentes.

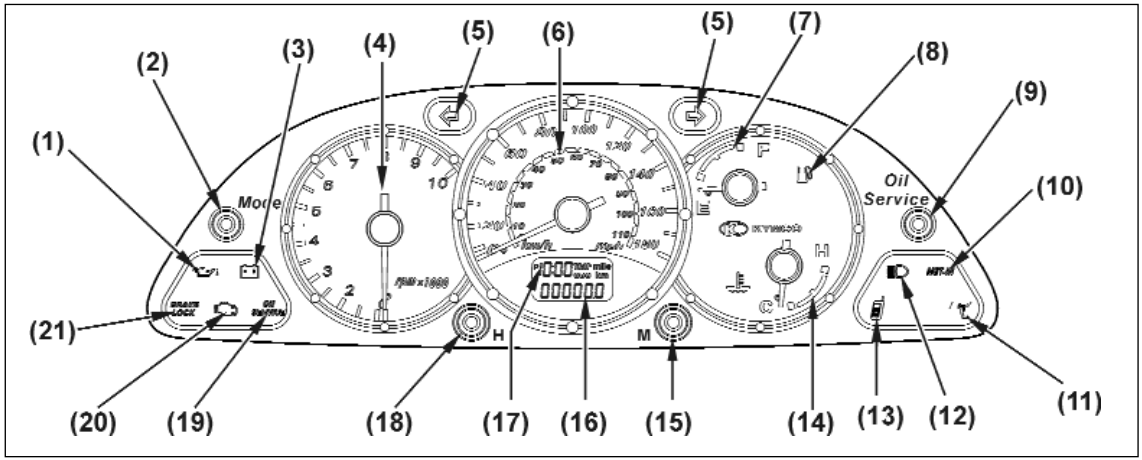

Panel de instrumentos > Velocímetro | Nivel de gasolina | Testigo de reserva | Botón cambio de aceite

(6) Velocímetro: Muestra la velocidad de crucero.

(7) Nivel de gasolina: Muestra aproximadamente la cantidad de combustible disponible.

(8) Testigo de reserva : Se ilumina cuando el depósito está vacío o está casi vacío. Cuando se ilumine se debería repostar lo más pronto posible.

(9) Botón de puesta a cero para el cambio de aceite: Se puede anular el indicador de cambio de aceite cuando la operación haya sido realizada.

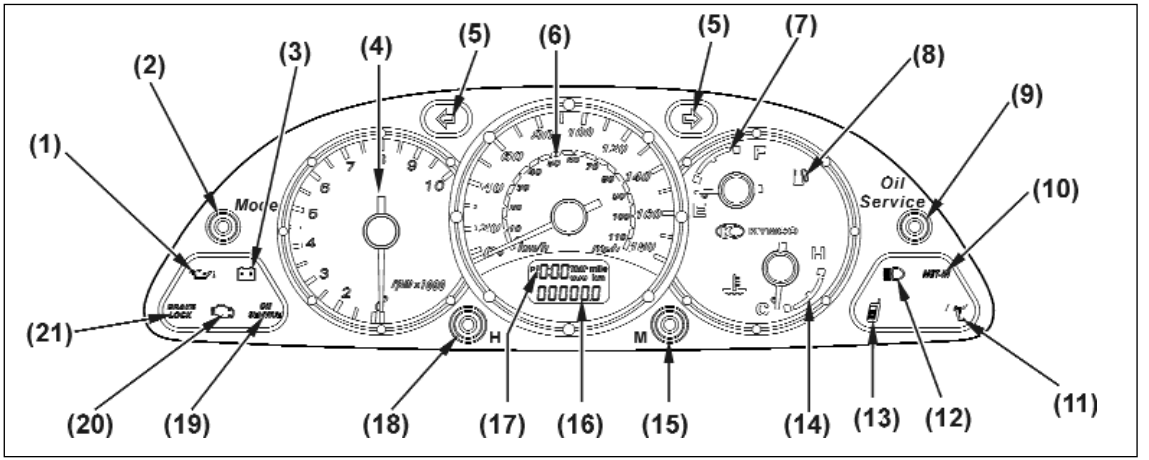

Panel de instrumentos > Testigo de asiento abierto | Testigo de caballete lateral | Testigo de luces largas | Testigo de soporte de móvil | Nivel de temperatura del refrigerante

(10) Testigo de asiento abierto: Se ilumina cuando el asiento no está correctamente cerrado.

(11) Testigo del caballete lateral: Se ilumina cuando el caballete lateral está accionado.

(12) Testigo de luces largas (Carretera): Se ilumina cuando las luces largas están encendidas.

(13) Testigo de soporte de móvil: Se ilumina cuando se está utilizando el soporte de móvil.

(14) Nivel de temperatura del refrigerante:Indica la temperatura del refrigerante del motor cuando la llave está en ⟲.

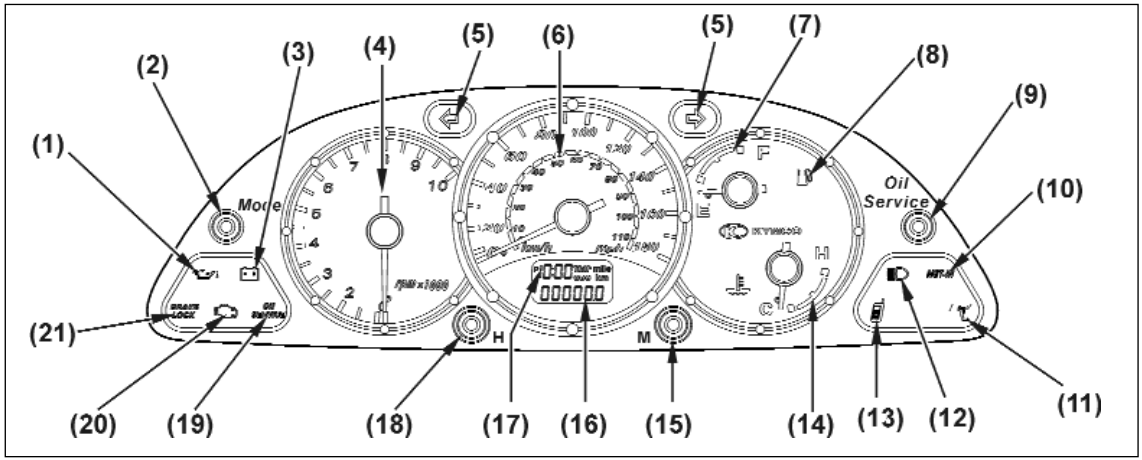

Panel de instrumentos > Botón ajuste minutos | Cuentakilómetros | Reloj horario

(15) Botón ajuste minutos: Pulse este botón para ajustar los minutos en el reloj digital de la pantalla.

(16) Cuentakilómetros: La pantalla del tablero de instrumentos tiene dos funciones: cuentakilómetros parcial y total. El cuentakilómetros parcial registra los kilómetros recorridos en un tramo. El cuentakilómetros total registra los kilómetros recorridos desde que se estrenó el scooter. Presione el botón "Mode" (2) para seleccionar entre cuentakilómetros parcial (millas o kilómetros) y total (millas o kilómetros). El cuentakilómetros parcial se puede poner a cero manteniendo pulsado el botón "Mode" durante más de 2 segundos cuando se muestra el cuentakilómetros parcial.

(17) Reloj horario: Muestra la hora y minutos.

(18) Botón ajuste horas: Pulse este botón para ajustar la hora en el reloj digital de la pantalla.

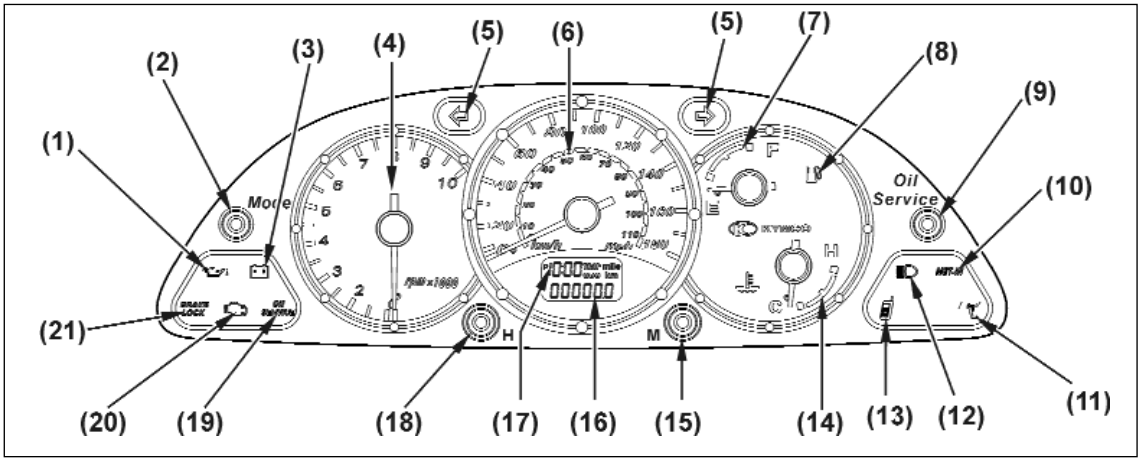

Panel de instrumentos > Testigo de cambio de aceite l Testigo CELP l Testigo freno de estacionamiento

(19) Testigo de cambio de aceite: En marcha se ilumina cuando se debería cambiar el aceite según el plan de mantenimiento. El indicador se ilumina cuando la llave está en "ON" y el motor apagado y debería apagarse cuando el motor se pone en marcha.

(20) Testigo CELP de comprobación del motor: Se ilumina cuando hay una anomalía en el sistema de inyección. Si esto ocurre, reduzca la velocidad y lleve su vehículo a un Servicio de Asistencia Técnica Kymco.
NOTA: Cuando gire el contacto a ON y el caballete lateral esté recogido, se iluminará el caballete lateral duarnte dos segundos y luego se apagará. Esto significa que el testigo funciona correctamente.

(21) Testigo freno de estacionamiento: Se ilumina cuando está accionada la palanca del freno de estacionamiento.
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS PUEDEN SER MODIFICADAS POR EL FABRICANTE SIN PREVIO AVISO.

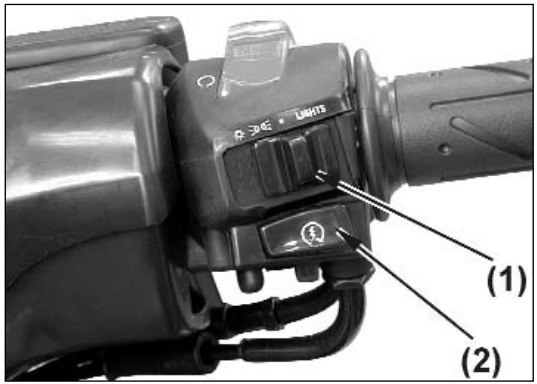

(1) Interruptor de luces l (2) Botón de arranque

Piña derecha > Interruptor de luces l Botón de arranque

Este es el **interruptor principal de luces**. Para que funcionen las luces debemos conectar previamente la corriente con la llave de contacto en la posición ON. Dispone de tres posiciones:

La primera posición con el símbolo " ▪ ", situando el interruptor a la derecha del todo, las luces quedan apagadas.

Si desplazamos el interruptor una posición hacia la izquierda coincidiendo con el símbolo " ≡DC≡ ", se accionan las luces de posición y también se ilumina el tablero de instrumentos. El interruptor queda situado en la parte central.

Si lo desplazamos hasta la tercera posición, coincidiendo con el símbolo " ☼ ", se acciona la luz de cruce o carretera, dependiendo de la posición en la que se encuentra el conmutador de luz de cruce/carretera que veremos posteriormente.

Para poner en marcha el motor, deberá pulsar el botón de arranque " ⚡ ". Este pulsador sólo actuará si se tiene accionada una de las manetas de freno y si el caballete lateral esta recogido. Para evitar daños en el sistema eléctrico, no mantenga pulsado el botón de arranque más de cinco segundos.

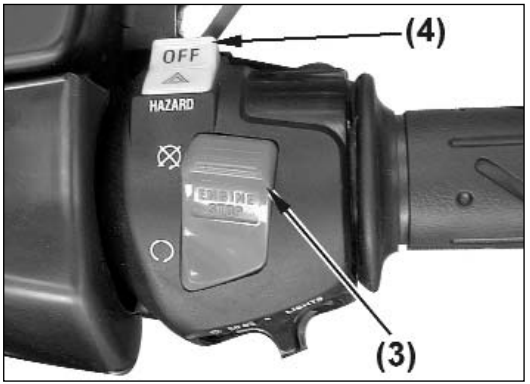

(3) Cortacorrientes l (4) Intermitentes de emergencia

Piña derecha > Cortacorrientes l Intermitentes de emergencia

En la parte superior del grupo derecho de conmutadores se encuentra el cortacorrientes (3). Situando el interruptor en el símbolo " " se desconecta el circuito de encendido y el motor no podrá funcionar. Colocando el interruptor en la posición " " el circuito de encendido está listo para funcionar y el motor funcionará.

El grupo de conmutadores derecho se completa con el interruptor de intermitentes de emergencia ("Warning") (4). Al activalo en la posición " " parpadearán simultáneamente los cuatro intermitentes del vehículo, advirtiendo de este modo al resto del tráfico de una situación de emergencia. Para apagarlo, cambie el interruptor a la posición OFF.

Etiqueta l Seguridad

Utilice el interruptor de "Warning" cuando esté estacionado o se encuentre en una situación especial. Apáguelo después de utilizarlo para evitar una situación que afecte a la seguridad del tráfico. Si activa los intermitentes normales, el "Warning" no funcionará. No utilice el "Warning" más de 30 minutos ya que puede agotar la carga de la batería.

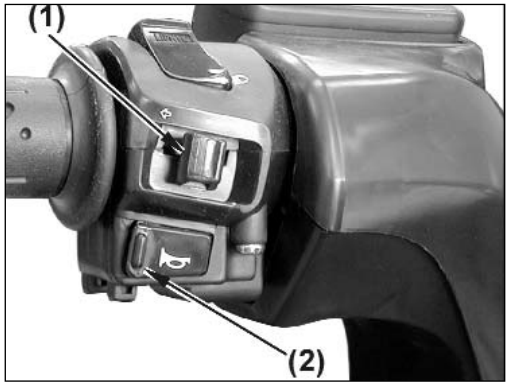

(1) Conmutador de intermitentes l (2) Botón del claxon

Piña izquierda > Conmutador de intermitentes l Botón del claxon

Antes de iniciar cualquier giro o cambio de carril de circulación, pulse el conmutador de intermitentes (1) hacia el lado donde realizará el cambio de dirección ⇦ ⇨ . Los intermitentes seleccionados parpadearán activándose simultáneamente el relé sonoro y el testigo luminoso correspondiente en el tablero. Para desconectar el conmutador púlselo hacia dentro. Para que funcionen los intermitentes, la corriente debe estar conectada (posición ON en la cerradura de contacto).

Haga sonar el claxon pulsando el botón (2) con el símbolo " ". Recuerde que para que funcione el claxon, la corriente debe estar conectada (posición ON en la cerradura de contacto).

Etiqueta l Seguridad

Recuerde que los intermitentes no se cancelan automáticamente. Despues de cada maniobra debe desconectar el intermitente para no confundir a otros vehículos o peatones.
Evite la contaminación acústica utilizando el claxon lo imprescindible.

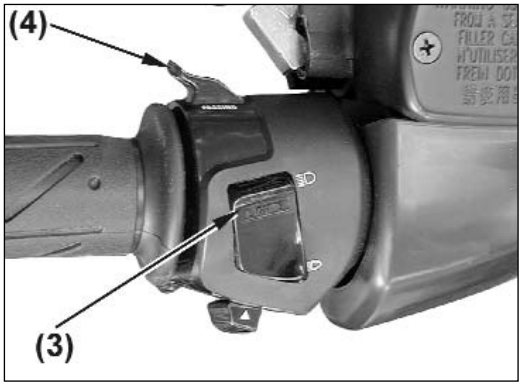

(3) Conmutador de luces l (4) Gatillo de ráfagas

Piña izquierda > Conmutador de luces l Gatillo de ráfagas

En la posición " " del conmutador de luces (3), se acciona la luz de carretera (larga) mientras que en la posición " " se acciona la luz de cruce (corta). Recuerde volver siempre a la posición de luz de cruce cuando no sea necesario utilizar la luz de carretera.

El gatillo de ráfagas (4), se acciona mediante el dedo índice de la mano izquierda. Su accionamiento produce un resplandor de luz larga.

Etiqueta l Seguridad

Cuando se acciona la luz de carretera se ilumina el testigo correspondiente en el tablero de instrumentos.
Desconecte la luz principal y los intermitentes antes de poner en marcha el motor.
Evite deslumbrar a los vehículos que circulan en sentido contrario si utiliza la luz de carretera o abusa de las ráfagas.

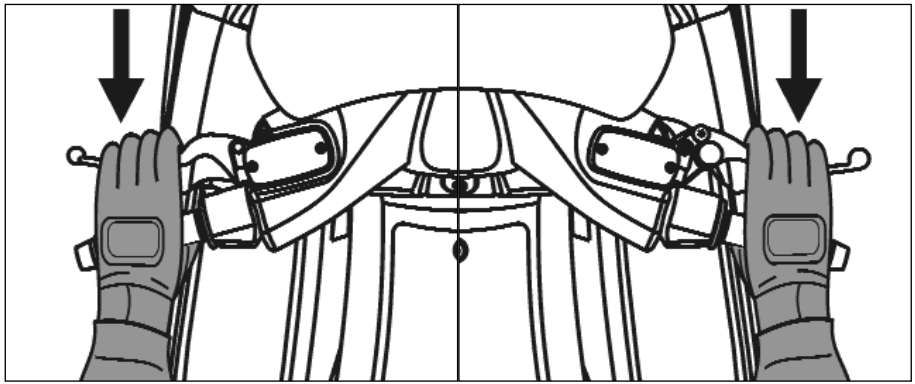

Manetas de freno izquierda y derecha

Manetas de freno >

Maneta de freno combinado (Maneta izquierda)

Uno de los dos frenos delanteros y el trasero se accionan a la vez a través de la maneta izquierda. A la vez, se iluminará en el piloto trasero la luz de freno. (Version para España: la maneta izda acciona el freno trasero de manera independiente).

Maneta de freno delantero (Maneta derecha) (Version para España: la maneta dcha acciona las pinzas delanteras).

El otro freno delantero se acciona a través de la maneta derecha. A la vez, se iluminará en el piloto trasero la luz de freno.

(1) Freno de aparcamiento accionado l (2) Freno de aparcamiento liberado

Freno de estacionamiento >

Para accionar el freno de estacionamiento:
Tire de la palanca hacia arriba (1) para bloquear la rueda trasera.

Para liberar el freno de estacionamiento:
Libere la palanca del freno de estacionamiento mientras tira de ella hacia abajo y pulsa el botón para liberarla (2).

Etiqueta l Seguridad

Es peligroso circular con el freno de estacionamiento accionado. El freno trasero se recalentará y reducirá su potencia de frenado. Si conduce con el freno de estacionamiento accionado puede producir que la rueda trasera patina y pierda el control. Use el freno de estacionamiento con el scooter aparcado y libérelo cuando inicie la marcha.

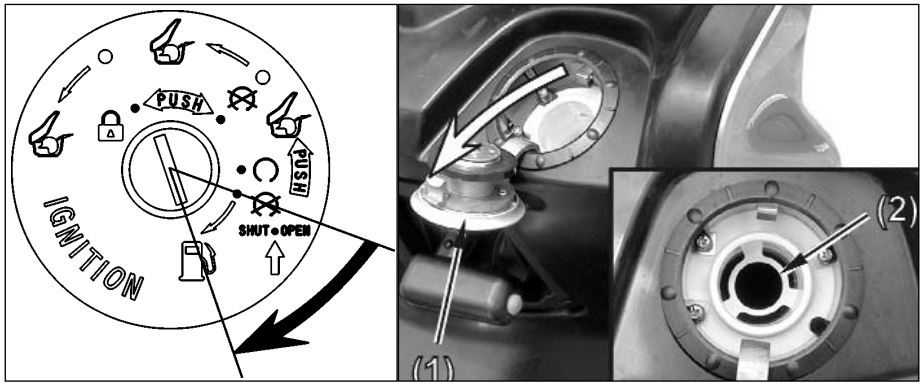

(Izda.) Apertura del tapón de gasolina l (1) Tapón de gasolina l (2) Nivel máximo de llenado

Tapón de gasolina > Apertura

Para abrir el tapón de gasolina:

Introduzca la llave de contacto en la cerradura y gírela hasta la posición " " (la llave no se podrá sacar). Gire la llave en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición " " y abra el tapón de gasolina (1).

Etiqueta l Seguridad

No rellene demasiado el depósito. No debería haber combustible en el cuello de la boca de llenado (2).
Después de repostar, asegúrese que el tapón está firmemente cerrado.

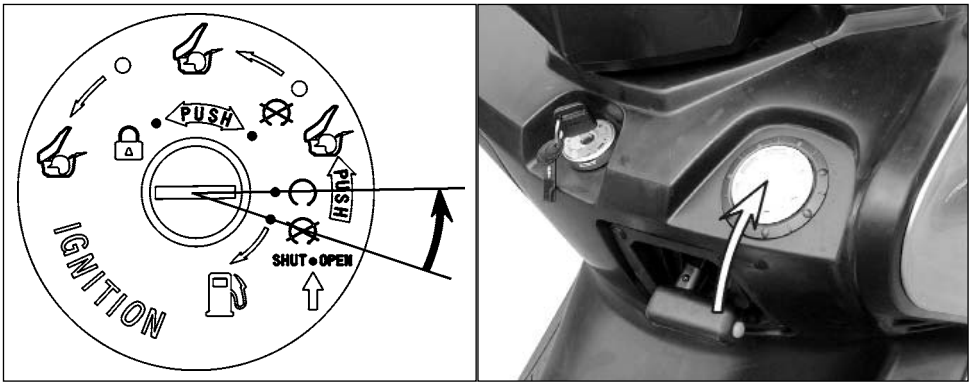

Cierre del tapón de gasolina

Tapón de gasolina > Cierre

Para cerrar el tapón de gasolina:
Presione sobre el tapón de gasolina hasta colocarlo en su sitio.
Gire la llave de contacto desde la posición " " a la " " para restablecer la situación.

Etiqueta l Seguridad

La gasolina es altamente inflamable y explosiva. Si manipula la gasolina puede quemarse o sufrir graves daños.
Pare el motor y manténgalo alejado del calor, chispas y llamas.
Reposte en zonas exteriores bien ventiladas.
Limpie las salpicaduras inmediatamente.

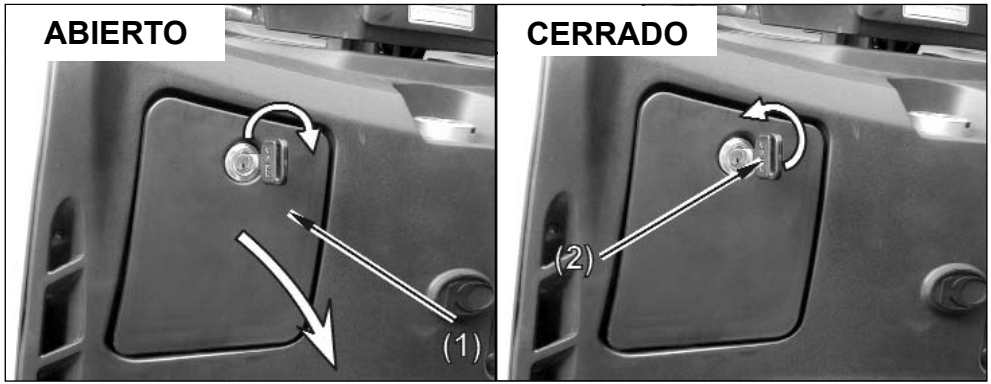

Guantera delantera

Guantera delantera >

Para abrir:
Introduzca la llave de contacto en la cerradura de la tapa de la guantera (1) y gírela en el sentido de las agujas del reloj.
Para cerrar:
Mantenga cerrada la tapa de la guantera. Gire la llave en el sentido contrario de las agujas del reloj (2). Saque la llave.

CARGA MÁXIMA PERMITIDA: 1.5 kg

Etiqueta l Seguridad

No intente abrir la guantera mientras conduce el scooter; puede ser peligroso. Soltar una mano del manillar puede reducir su capacidad para controlar el scooter. Mantenga siempre las dos manos sobre el manillar mientras conduce.

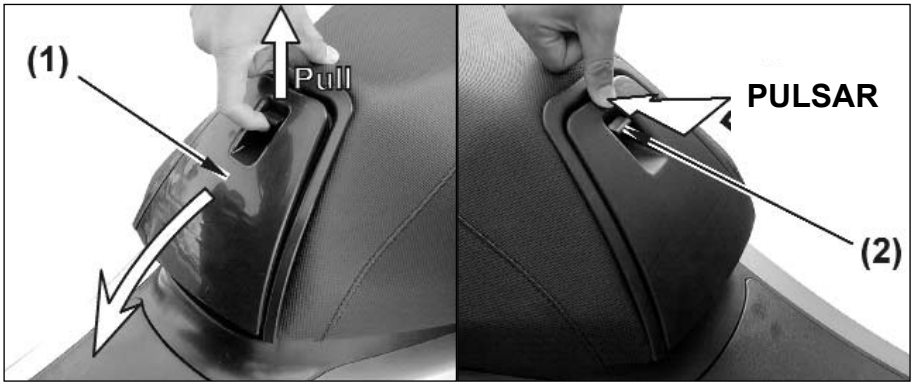

(1) Tapa de la guantera central l (2) Palanca de apertura

Guantera central >

Para abrir la guantera tire hacia arriba de la palanca (2) situada en la parte superior de la tapa de la guantera (1).
Para cerrar la guantera, presione sobre la tapa hasta que quede cerrada.

CARGA MÁXIMA PERMITIDA: 3 kg

Etiqueta l Seguridad

No intente abrir la guantera mientras conduce el scooter; puede ser peligroso. Soltar una mano del manillar puede reducir su capacidad para controlar el scooter. Mantenga siempre las dos manos sobre el manillar mientras conduce.

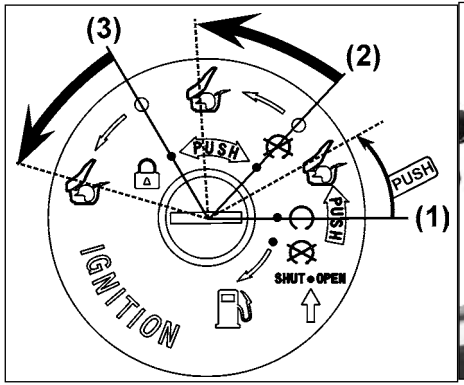

(Izda.) Apertura del asiento desde la cerradura de contacto l (Dcha.) Asiento abierto

Asiento >

Para abrir el asiento (tres modos) :
(1) La llave de contacto se encuentra en la posición " " (motor en marcha o listo para ser arrancado). Presione la llave y gírela en el sentido contrario a las agujas del reloj, desde la posición " " hasta la posición " ".
(2) La llave de contacto se encuentra en la posición " " (el motor está parado). Gire la llave en el sentido contrario a las agujas del reloj desde la posición " " a la posición " ".
(3) La llave de contacto se encuentra en la posición " " (dirección bloqueada). Gire la llave en el sentido contrario a las agujas del reloj desde la posición " " a la posición " ".

Para cerrar el asiento:
Baje el asiento y presione sobre su superficie a la altura del gancho de cierre hasta que quede cerrado.

NOTA: El testigo "MET-IN" del tablero se iluminará cuando el asiento esté abierto y se apagará cuando se cierre.

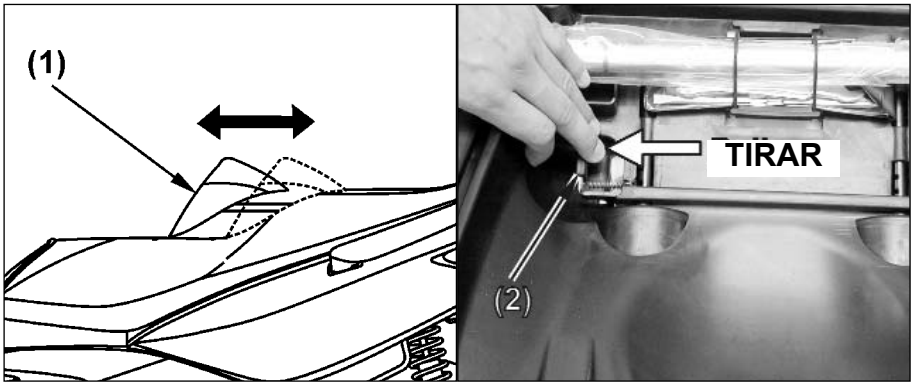

(1) Respaldo l (2) Palanca de bloqueo

Respaldo ajustable >

El asiento dispone de un respaldo (1) que permite adaptar el puesto de conducción a los gustos o condiciones físicas del conductor.

Para ajustarlo:
Abra el asiento (ver página 043). Mueva la palanca de bloqueo (2) (situada en la parte inferior del asiento) hacia la izquierda y desplace el respaldo del asiento hacia delante o hacia atrás dependiendo de los gustos o condiciones físicas del conductor.

NOTA: Después de la limpieza del scooter o con lluvia, retire el agua almacenada tras el respaldo antes de iniciar la marcha.

Hueco para el casco o compartimento central

Hueco del casco >

Para acceder al hueco del casco, consulte la apertura y cierre del asiento en la página 43.

CARGA MÁXIMA PERMITIDA: 10 kg

Etiqueta l Seguridad

Nunca exceda la carga máxima permitida; la manejabilidad y estabilidad pueden ser seriamente afectadas.
El hueco del casco o compartimento central puede calentarse por la proximidad del motor. No guarde en este compartimento comida u otros objetos inflamables o susceptibles de deteriorarse por el calor.
Cuando lave el vehículo no apunte el agua a presión hacia este compartimento ya que forzará su entrada.

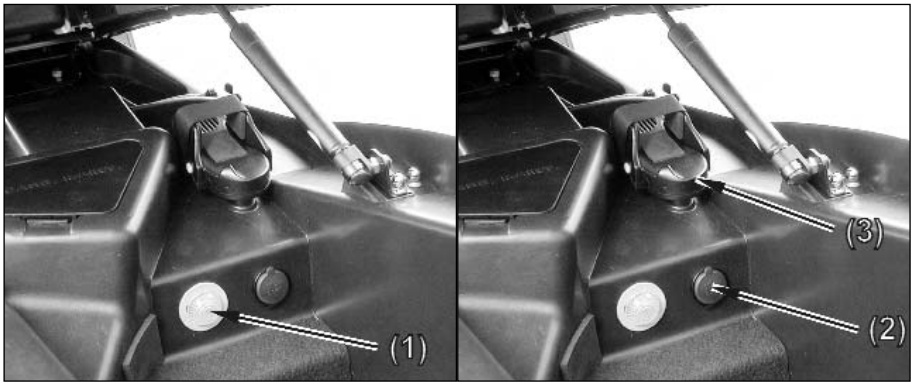

1) Iluminación hueco casco l (2) Toma de corriente l (3) Soporte para el móvil

Hueco del casco > Iluminación l Toma de corriente

Iluminación hueco del casco:

El compartimento central cuenta con una iluminación (1) que se encenderá automáticamente al abrir el asiento. La iluminación permanecerá encendida con el asiento abierto independientemente de la posición de la cerradura de contacto.

Toma de corriente:

Junto a la lámpara que ilumina el hueco para el casco se encuentra una toma de corriente (2) para alimentar un cargador de teléfono móvil. Nada más conectar una carga a esta toma se iluminará el testigo correspondiente en el tablero de instrumentos. La carga máxima que se conectará a la toma de corriente no sobrepasará los 10 W de potencia a 12 V en corriente contínua (0,8 A máximo). Si no está utilizando la toma de corriente, cúbrala con su tapón.

Este scooter dispone además de un soporte para el teléfono móvil (3).

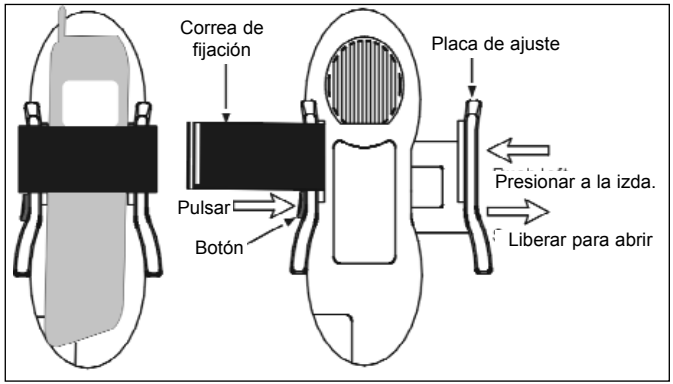

Soporte para el teléfono móvil

Soporte para el teléfono móvil >

Suelte la correa de fijación, luego presione el botón para liberar la placa de ajuste. Introduzca el teléfono móvil en el soporte en la posición adecuada, y luego presione a la izquierda la placa de ajuste. Abrace el conjunto con la correa de fijación y luego enchufe el cargador del teléfono móvil a la toma de corriente.

Etiqueta l Seguridad

No enchufe accesorios que produzcan calor, como encendedores de cigarillos, ya que pueden dañar la toma.
No enchufe accesorios que consuman más de 10 W de potencia ya que fundiría el fusible de 0,8 A del circuito.
Para evitar la sobrecarga del teléfono móvil siga las instrucciones del fabricante. La integridad del teléfono móvil y su cargador no están garantizadas.

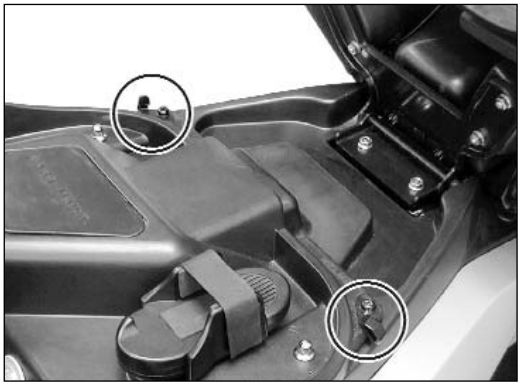

Soportes de cascos

Soportes de cascos >

Para utilizar los soportes de cascos, abra el asiento (ver página 043), enganche la anilla del casco al gancho del soporte y cierre el asiento.

Etiqueta l Seguridad

No conduzca con un casco fijado al soporte ya que puede interferir en la rueda trasera o la suspensión y podría producir un accidente en el que podría salir seriamente herido.
Use únicamente los soportes de cascos cuando el scooter esté aparcado.

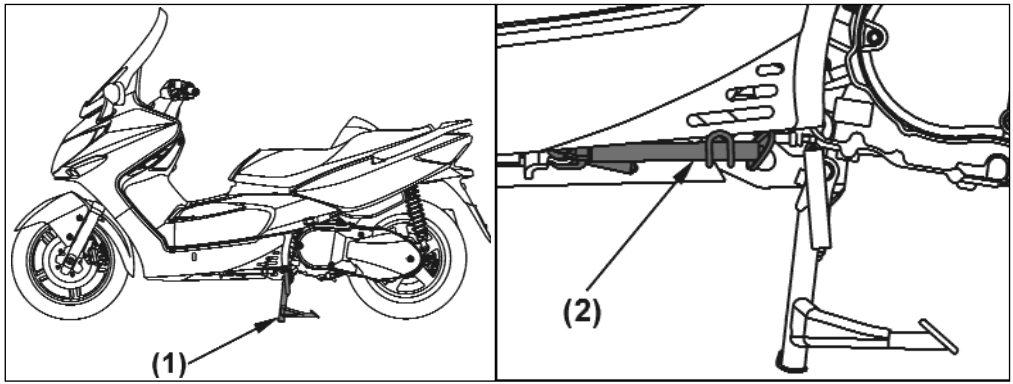

(1) Caballete central l (2) Caballete lateral

Caballetes >

Caballete central:

Para subir el scooter sobre el caballete central (1) coloque su pie sobre la extensión izquierda del caballete central y luego balancee el scooter hacia delante y hacia atrás, sujetando con su mano derecha la asidera del pasajero y con la mano izquierda el manillar.

Caballete lateral:

El caballete lateral (2) dispone de un interruptor que corta el encendido cuando se encuentra desplegado, de manera que impide la puesta en marcha del motor o lo detiene si está en marcha.

Así mismo, el caballete lateral iluminará un testigo en el tablero de instrumentos siempre y cuando la llave de contacto se encuentre en la posición ON ( ).

NOTA: Si circula con el caballete lateral mal plegado podría causarle un accidente. Compruebe el funcionamiento del caballete lateral y su interruptor antes de iniciar la marcha. Recoja perfectamente el caballete antes de arrancar.

Aparque el scooter sobre un suelo plano y firme para evitar que se caiga el scooter al plegarse el caballete lateral. Evite utilizarlo en superficies inclinadas o sobre suelos blandos.

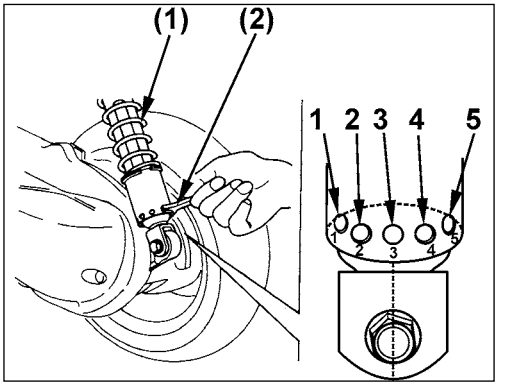

(1) Amortiguador l (2) Llave de precarga

Suspensión >

Cada amortiguador (1) cuenta con 5 posiciones de precarga para adaptarse a las diferentes condiciones de conducción.

Utilice una llave de precarga para ajustar los amortiguadores traseros. Ajuste siempre la posición de precarga secuencialmente (1-2-3-4-5 ó 5-4-3-2-1). No intente pasar directamente de la posición 1 a la 5 ó de la 5 a la 1 ya que podría dañar el amortiguador. La posición 1 es la más adecuada para cargas ligeras y trazados suaves. Las posiciones 3 a 5 aumentan la precarga del muelle haciendo la suspensión más dura, y se puede usar cuando el scooter lleva mucha carga. Compruebe que ambos amortiguadores están ajustados en la misma posición.

Posición estándar: 3.

Comprobaciones previas

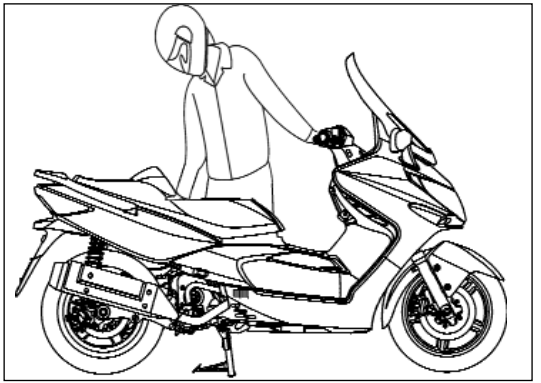

Comprobaciones previas a la puesta en marcha

Comprobaciones previas >

Por su seguridad y la de su vehículo, tenga por costumbre realizar estas pequeñas comprobaciones antes de iniciar la marcha. Las comprobaciones de seguridad previenen accidentes y aseguran el buen funcionamiento y la longevidad de su vehículo. En caso de cualquier duda consulte con su Servicio Oficial KYMCO.

Etiqueta l Seguridad

Un mal mantenimiento de su scooter así como la incorrecta resolución de un problema antes de iniciar la marcha, puede causar un accidente en el cual puede resultar herido o muerto.
Realice siempre una comprobación previa al inicio de marcha y solucione cualquier avería.

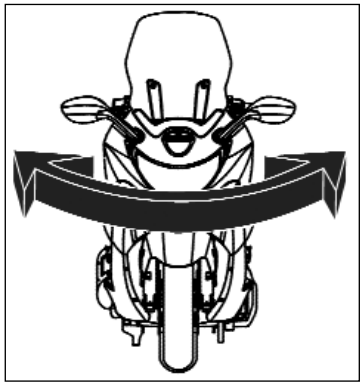

Comprobación de la dirección

Comprobaciones previas > Tareas

1. **Nivel del aceite motor**: añada aceite si fuese necesario (ver página 076). Compruebe si presenta fugas.
2. **Nivel de gasolina**: Reposte cuando sea necesario (ver página 039). Compruebe si presenta fugas.
3. **Nivel de refrigerante**: Añada refrigerante si fuese necesario. Compruebe si presenta fugas (ver página 087)
4. **Frenos delantero y trasero**: Compruebe su funcionamiento y que no hay fugas de líquido de freno (ver página 091).
5. **Neumáticos**: Compruebe el estado y la presión (ver página 099).
6. **Acelerador**: Compruebe que funciona suavemente y que cierra en todas las posiciones de giro (ver página 084).
7. **Luces y claxon**: Compruebe que funcionan correctamente el faro, piloto, luz de freno, intermitentes y claxon.
8. **Cortacorrientes**: Compruebe su correcto funcionamiento (ver página 034).
9. **Sistema de desconexión encendido del caballete lateral**: Compruebe que funciona correctamente (ver página 089)
10. **Dirección**: Compruebe el estado y la suavidad

Funcionamiento

Arrancando el motor | Circulando | Aparcando | Rodaje del vehículo

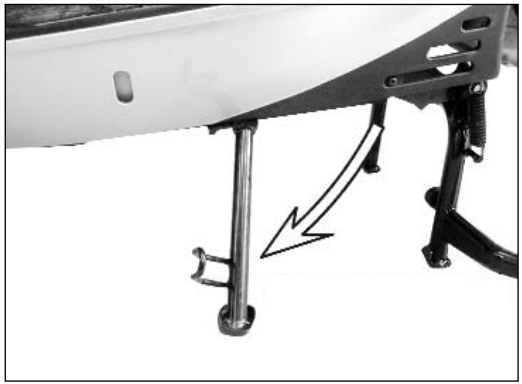

Caballete lateral con desconexión del encendido

Arrancando el motor >

Siga siempre el procedimiento de puesta en marcha que se describe a continuación.

Este scooter está equipado con un sistema de desconexión del encendido conectado al caballete lateral. El motor no se puede poner en marcha si el caballete lateral está desplegado. Si el motor está en marcha y se baja el caballete, el motor se desconectará.

Evite largos períodos de tiempo con el motor a ralentí y utilice exclusivamente gasolina sin plomo para proteger el catalizador del sistema de escape de su scooter.

El escape de su scooter emite monóxido de carbono que es un gas venenoso. En un lugar cerrado como un garaje se pueden acumular rápidamente altos niveles de monóxido de carbono. No arranque el motor con la puerta del garaje cerrada. Incluso con la puerta abierta, tenga en marcha el motor el tiempo suficiente para salir del garaje.

No utilice el arranque eléctrico más de cinco segundos seguidos. Libere el botón de arranque durante al menos 10 segundos antes de volver a utilizarlo.

Bloqueo del freno de estacionamiento

Arrancando el motor >

1. Suba el scooter sobre su caballete central y compruebe que tiene recogido el caballete lateral.
2. Bloquee la rueda trasera utilizando la palanca del freno de estacionamiento.

Etiqueta l Seguridad

El contacto de la rueda trasera girando con el suelo puede causarle heridas.
Ponga el bloqueo del freno de estacionamiento cuando el scooter esté sobre su caballete central.

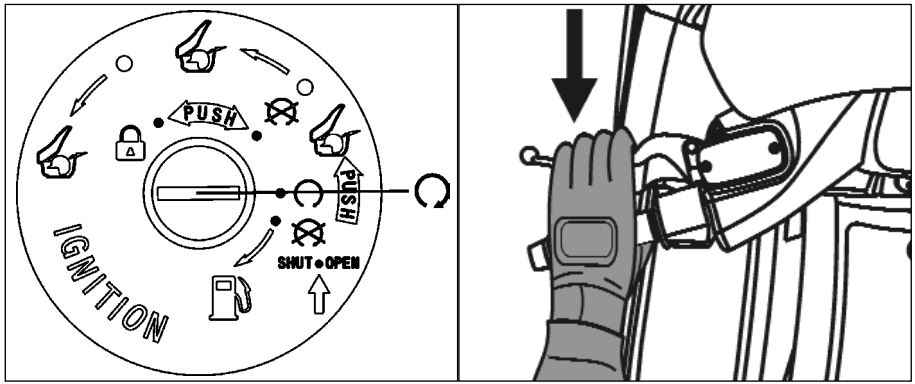

(Izda.) Posición llave de contacto l (Dcha.) Accionamiento de la maneta del freno trasero

Arrancando el motor >

3. Abra el obturador que cubre la cerradura de contacto y compruebe que el interruptor cortacorrientes se encuentra en la posición " "
4. Introduzca la llave de contacto y gírela a la posición " ". Verifique que el testigo rojo de presión de aceite está encendido. El testigo de presión de aceite se debería apagar pasados unos segundos después de arrancar el motor. Si el testigo permanece encendido, pare el motor inmediatamente y compruebe el nivel de aceite.

NOTA: Circular con el motor bajo de aceite puede causarle graves daños.

5. Accione la maneta de freno trasero. El arranque eléctrico sólo funcionará si está accionada la maneta de freno trasero y el caballete lateral recogido.

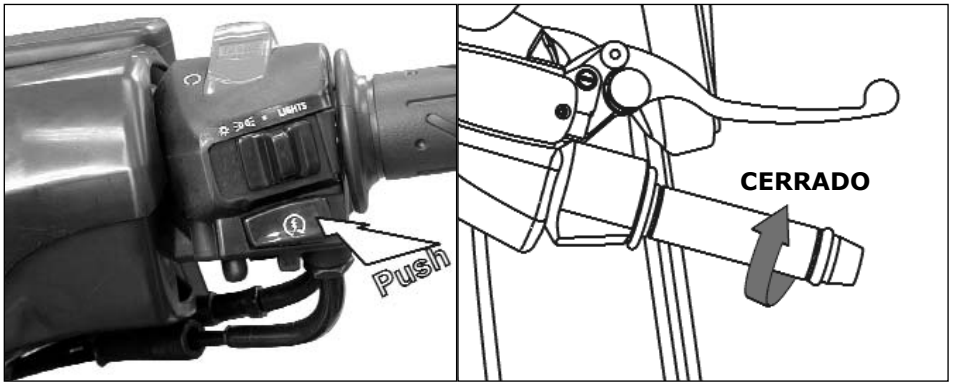

(Izda.) Botón de arranque l (Dcha.) Puño de acelerador cerrado

Arrancando el motor >

6. Con el puño del acelerador cerrado, pulse el motor de arranque. Libere el botón de arranque en cuanto el motor se ponga en marcha.
7. Mantenga el puño del acelerador cerrado y el freno de aparcamiento bloqueado mientras que calienta el motor.
8. Caliente el motor antes de iniciar la marcha.

No de acelerones (abrir y cerrar el puño de acelerador rápidamente) ya que el scooter avanzará de forma súbita.
No abandone el scooter mientras se está calentando.

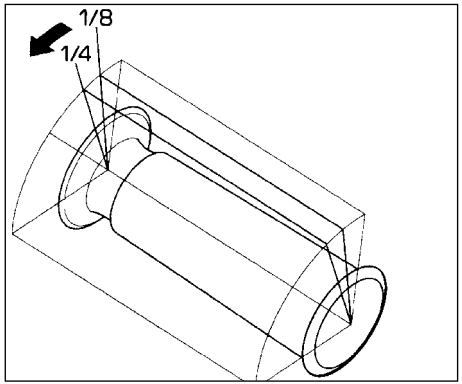

Apertura del puño de acelerador cuando no arranca

Arrancando el motor >

Si no puede volver a arrancar cuando el motor está caliente.
1. Suba el scooter sobre su caballete central y accione la maneta del freno trasero.
2. Abra el puño del acelerador 1/8~1/4 de vuelta mientras arranca el motor.

Bloqueo del freno de estacionamiento

Circulando >

Deje que el aceite motor circule antes de iniciar la marcha

Mantenga el motor a ralentí el tiempo suficiente después de calentar o enfriar el motor antes de comenzar a acelerar. Esto da tiempo a que el aceite engrase todos los componentes críticos del motor.

Revise la seguridad del scooter (ver páginas 004 a 011) antes de iniciar la marcha.

Asegúrese que no hay materiales inflamables, como grasa seca u hojas, en las proximidades o en contacto con el sistema de escape cuando circule, mantenga a ralentí o aparque su scooter.

1. Verifique que el acelerador está cerrado y el freno de estacionamiento bloqueado antes de bajar el scooter de su caballete central. La rueda trasera debe estar bloqueada cuando baje el scooter de su caballete central ya que podría perder el control.

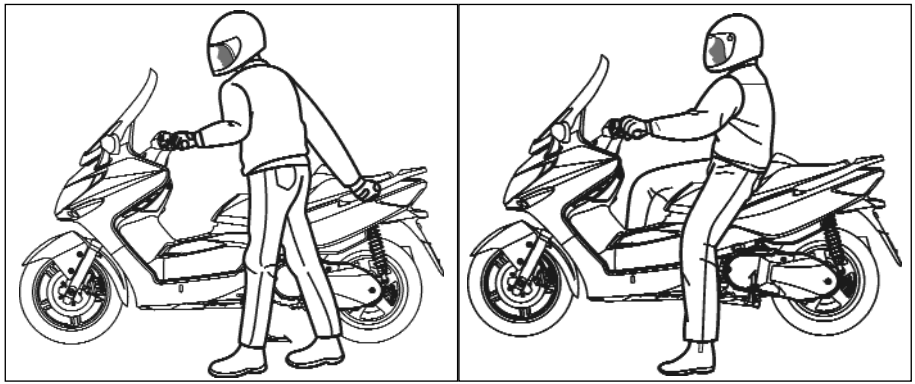

(Izda.) Posición para bajar el scooter del caballete l (Dcha.) Posición de inicio de marcha

Circulando >

2. Sitúese por el lado izquierdo del scooter y empújelo hacia delante para bajarlo de su caballete central.
3. Suba al scooter por el lado izquierdo apoyando al menos un pie sobre el suelo para mantener el scooter en equilibrio.

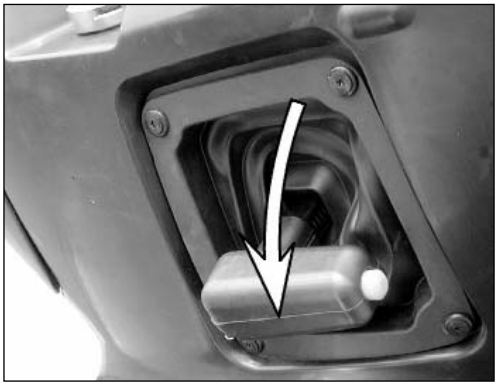

Desbloqueo del freno de estacionamiento

Circulando >

4. Desbloquee la rueda trasera liberando la palanca del freno de estacionamiento.
5. Antes de iniciar la marcha, indique su dirección con el intermitente y compruebe el estado del tráfico. Agarre firmemente el manillar con ambas manos. Nunca intente manejar el scooter con una sola mano ya que podría perder el control.

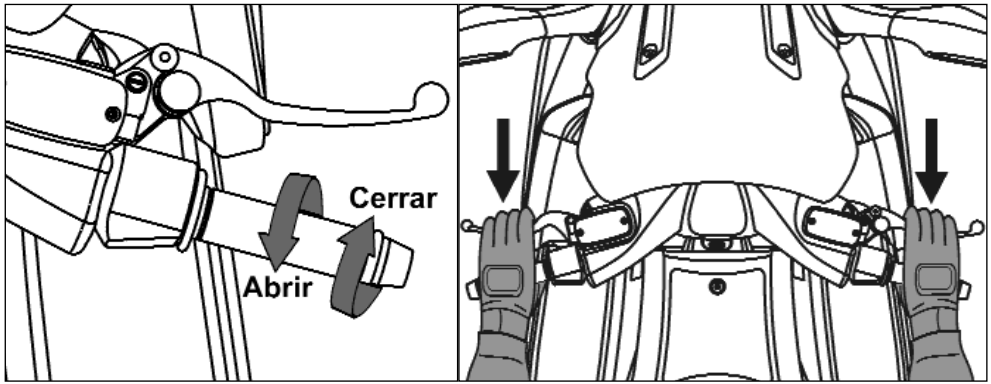

(Izda.) Aceleración-deceleración l (Dcha.) Frenado

Circulando >

6. Para acelerar, abra gradualmente el acelerador; el scooter avanzará. No de "acelerones" (abrir y cerrar rápidamente) ya que el scooter avanzará de forma súbita, causándole una posible pérdida de control.
7. Para decelerar, cierre el acelerador.
8. Cuando desee bajar la velocidad del scooter, es muy importante coordinar el acelerador y los frenos delantero y trasero. Tanto los frenos delantero como el trasero deberían accionarse a la vez. El uso independiente de solo uno de los frenos reduce la potencia de frenado. La excesiva dosificación de los frenos puede causar el bloqueo de una de las ruedas o la reducción de control del scooter.

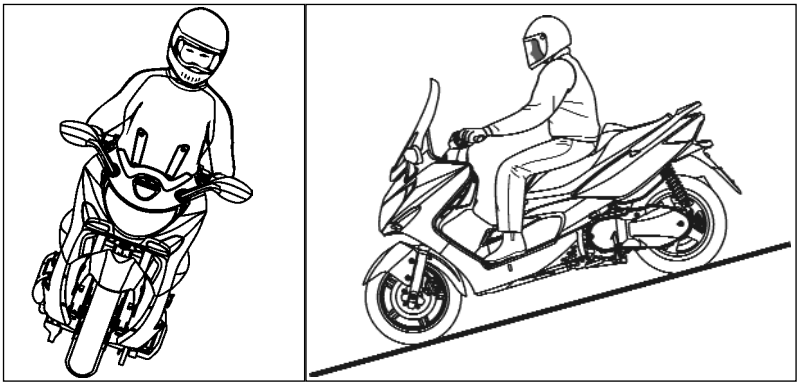

(Izda.) Giro l (Dcha.) Descenso

Circulando >

9. Cuando se aproxime a una esquina o desee girar, cierre completamente el acelerador y baje la velocidad del scooter accionando a la vez los frenos delantero y trasero.
10. Después de terminar el giro, abra el acelerador gradualmente para acelerar el scooter.
11. Cuando descienda una pendiente, cierre completamente el acelerador y accione ambos frenos para bajar la velocidad del scooter. Evite el uso continuado de los frenos que podría llevar a un sobrecalentamiento y a la reducción de frenada.
12. Sea muy cuidadoso cuando circule sobre firmes mojados o de tierra suelta. En estas condiciones la capacidad para maniobrar o detenerse se reducirá. Por su seguridad:
    · Extreme la precaución cuando frene, acelere o gire.
    · Conduzca a menor velocidad y prevea una mayor distancia de frenado.
    · Mantenga el scooter vertical.
    · Extreme la precaución cuando circule sobre superficies deslizantes como raíles, planchas de hierro, tapas de alcantarilla, líneas pintadas en el asfalto, etc.

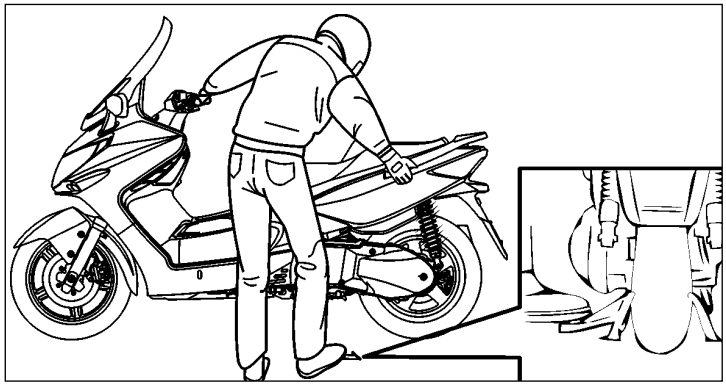

Subiendo el scooter sobre su caballete central

Aparcando >

1. Después de parar el scooter, gire la llave de contacto a la posición " " (OFF) de la cerradura y retire la llave.
2. Utilice el caballete central para aparcar el scooter.

Aparque el scooter en una superficie horizontal para evitar que se caiga. Si no tiene más remedio que aparcar en una ligera pendiente, sitúe el tren delantero hacia arriba para reducir la posibilidad de que se pliegue el caballete central y se caiga el scooter.

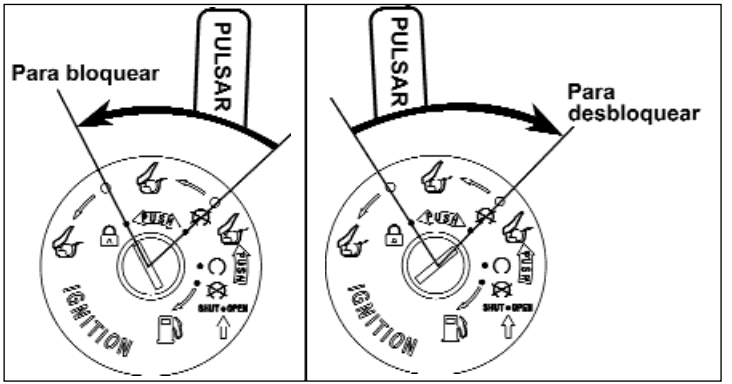

(Izda.) Bloqueo de la dirección l (Dcha.) Desbloqueo de la dirección

Aparcando >

3. Bloquee la dirección (ver página 026) para evitar el robo.

El sistema de escape alcanza altas temperaturas durante el funcionamiento del scooter y se mantiene caliente incluso después de haber parado el motor lo suficiente para quemar con su contacto.

Asegúrese que materiales inflamables como la grasa seca o las hojas no entran en contacto con el sistema de escape cuando aparca el scooter.

Etiqueta l Seguridad

Un escape caliente puede quemarle. El escape se mantendrá lo suficientemente caliente para quemarle pasado algún tiempo después de parar el motor. Aparque el scooter de manera que los peatones o niños no toquen accidentalmente el escape.

Rodaje del vehículo >

El rodaje comprende los primeros 1.600 km recorridos del vehículo. Esta primera etapa es de máxima importancia para la posterior duración, fiabilidad y prestaciones del vehículo, ya que permite un correcto asentamiento y acoplamiento de todos los componentes del motor. Nada más ponerlo en marcha, deje que el motor funcione unos segundos al ralentí para asegurar la lubricación de todas sus partes y alcanzar su temperatura óptima de funcionamiento. Evite mantener el motor a ralentí durante mucho tiempo o a una velocidad baja de forma constante y prolongada. Un régimen constante pule las piezas y no ayuda a su acoplamiento. Varíe el régimen de giro del motor siempre dentro del límite de velocidad legal. Esto contribuye al asentamiento de los componentes; siempre es recomendable someter al motor con subidas y bajadas suaves de revoluciones. Nunca acelere bruscamente con el motor en frío o en vacío, incluso después del periodo de rodaje. Esto provoca daños graves en los componentes del motor.

Durante los primeros 800 km no gire el puño del acelerador más de la mitads de su recorrido y hasta los 1.600 km no supere las 3/4 partes del recorrido del acelerador.

Estrenando neumáticos

Un neumático nuevo necesita un rodaje para asegurar su máximo rendimiento, como ocurre con el motor. Desgaste la banda de rodadura aumentando gradualmente la inclinación en los giros hasta los 160 km recorridos. Evite aceleraciones, inclinaciones y frenadas bruscas durante los primeros 160 km.

La primera revisión

La revisión de los primeros 1.000 km es la más importante para su scooter. Duarnte el rodaje, todos los componentes del motor tienen un desgaste y se asientan. Por lo tanto, en esta primera revisión todos los ajustes deben reestablecerse, las uniones deberán reapretarse y el aceite se cambiará. Esta revisión repercutirá en la duración del scooter y en las prestaciones de su motor.

Mantenimiento

Recomendaciones de seguridad general | Tabla de mantenimiento | Dotación de herramientas | Respiradero del cárter | Aceite motor | Comprobación del nivel de aceite motor | Filtro del aire | Funcionamiento del acelerador | Régimen de ralentí | Bujía | Refrigerante | Cambio del refrigerante | Caballete lateral | Ajuste de la maneta | Líquido de frenos | Desgaste de las pastillas de freno | Batería | Cambio de batería | Cambio de fusibles | Neumáticos | Limpieza

Recomendaciones de seguridad general >

A fin de proteger su seguridad y el correcto mantenimiento del vehículo, cerciórese de realizar las revisiones en su debido tiempo y siempre en los concesionarios o servicios oficiales KYMCO.

Las piezas del motor y escape alcanzan altas temperaturas en funcionamiento e, incluso, tras un tiempo prolongado de estacionamiento. Evite el contacto con estas partes o protéjase con guantes aislantes para trabajar. Recomendamos dejar enfriar siempre estas partes antes de su intervención.

Utilice herramientas adecuadas y de calidad. Ello le facilita el trabajo y protege los componentes a intervenir sin causar daños innecesarios. Respete los pares de apriete indicados con una llave dinamométrica.

El gas del escape contiene monóxido de carbono, que es altamente tóxico y puede provocar pérdida del conocimiento e incluso la muerte. Cerciórese de arrancar el vehículo en lugares abiertos o muy bien ventilados y nunca en una zona cerrada.

La gasolina es extremadamente inflamable y puede explotar bajo ciertas condiciones. No fume ni haga chispas o llama a su alrededor. El gas evaporado de la gasolina puede causar malestar y alergias. Asegúrese que el lugar de trabajo está bien ventilado. Lávese las manos inmediatamente tras su contacto.

Tabla de mantenimiento >

Esta tabla describe los periodos de servicios de mantenimiento ordinario bajo condiciones de uso normal. Acuda siempre a su servicio oficial KYMCO para realizar las tareas de mantenimiento.

ABREVIATURAS:

L: Limpiar **S**: Sustituir **A**: Ajustar

C: Comprobación. En caso necesario limpiar, engrasar, rellenar, ajustar, reparar o sustituir.

*: Debería realizarlo un Servicio Técnico KYMCO a menos que el usuario esté cualificado para hacerlo y disponga de las herramientas apropiadas y de los datos de servicio.

**: Por su seguridad, le recomendamos que estas operaciones sean llevadas a cabo por un Servicio Técnico KYMCO.

			KILÓMETROS RECORRIDOS O TIEMPO TRANSCURRIDO (Lo que ocurra antes)							
				6 Meses	12 Meses	18 Meses	24 Meses	30 Meses	36 Meses	
DIFICULT	ELEMENTO	NOTA	1.000 km	6.000 km	12.000 km	18.000 km	24.000 km	30.000 km	36.000 km	PÁGINA
	FILTRO DE AIRE	(1)		S	S	S	S	S	S	075
	BUJÍA				S		S		S	078
*	FUNCIONAMIENTO ACELERADOR				C		C		C	076
*	JUEGO DE VÁLVULAS						C			-
*	TUBOS DE GASOLINA				C		C		C	-
	RESPIRADERO DEL CÁRTER	(2)		L	L	L	L	L	L	-
	ACEITE MOTOR		S	S	S	S	S	S	S	073
	CARTUCHO DEL FILTRO DE ACEITE MOTOR		S	S	S	S	S	S	S	-
*	TAMIZ DEL ACEITE MOTOR		L	L	L	L	L	L	L	-
*	RÉGIMEN DE RALENTÍ		C	C	C	C	C	C	C	077
	RADIADOR	(3)			C		C		S	-
*	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN				C		C		C	079
*	SISTEMA DE AIRE SECUNDARIO				C		C		C	-
*	ACEITE CAJA REDUCTORA	(4)	S							-
*	CORREA					C			C	-
**	DESGASTE ZAPATAS EMBRAGUE			C	C	C	C	C	C	-
	LÍQUIDO DE FRENOS	(5)		C	C	C	S	C	C	083
	DESGASTE PASTILLAS DE FRENO			C	C	C	C	C	C	084
	SISTEMA DE FRENOS		C		C		C		C	-
*	PULSADOR LUZ DE FRENO				C		C		C	-
*	FUNCIONAMIENTO FRENO DE ESTACIONAMIENTO		C	C	C	C	C	C	C	085
	CABALLETE LATERAL				C		C		C	081
*	SUSPENSIONES				C		C		C	-
*	AJUSTE DEL FARO				C		C		C	-
*	TUERCAS, TORNILLOS, ABRAZADERAS		C		C		C		C	-
**	RUEDAS/NEUMÁTICOS				C		C		C	091
**	RODAMIENTOS DE DIRECCIÓN		C		C		C		C	-

Para recorridos superiores a los indicados en la tabla, repetir el intervalo de frecuencias establecido.

Nota 1: Aumentar la frecuencia de mantenimiento si se rueda en zonas polvorientas o húmedas.

Nota 2: Aumentar la frecuencia de mantenimiento si se rueda con lluvia o a todo gas.

Nota 3: Sustituir cada 36.000 km o cada tres años (lo primero que ocurra). La sustitución debe ser realizada por un Servicio Técnico KYMCO.

Nota 4: Sustituir cada año o cada 4.000 km(lo primero que ocurra). La sustitución debe ser realizada por un Servicio Técnico KYMCO.

Nota 5: Sustituir cada dos años. La sustitución debe ser realizada por un Servicio Técnico KYMCO.

(1) Dotación de herramientas l (2) Toma del respiradero del cárter

Dotación de herramientas >

Con el fin de ayudarle en la realización del mantenimiento periódico, se suministra con el scooter una dotación de herramientas (1) localizada bajo el asiento (ver página 042).

Respiradero del cárter >

1. Retire la toma (2) del tubo respiradero del cárter y drene los depósitos en un recipiente.
2. Vuelva a montar la toma del tubo respiradero del cárter.

La frecuencia de mantenimiento se aumentará si rueda bajo lluvia, a todo gas, después de haber lavado o si ha volcado el scooter. Realice la operación si se puede ver el nivel de depósitos a través del tubo transparente de drenaje.

Aceite motor >

Recomendaciones sobre el aceite motor:

Utilice un aceite motor de calidad especial para motores "cuatro tiempos" con el fin de asegurar una mayor longevidad de la mecánica de su scooter. Utilice sólo aceites que estén clasificados como SF ó SG bajo normas de servicio API. La viscosidad recomendada es SAE 5W-50. Si no está disponible un aceite motor SAE 5W-5 seleccione otro alternativo según la tabla de la derecha.

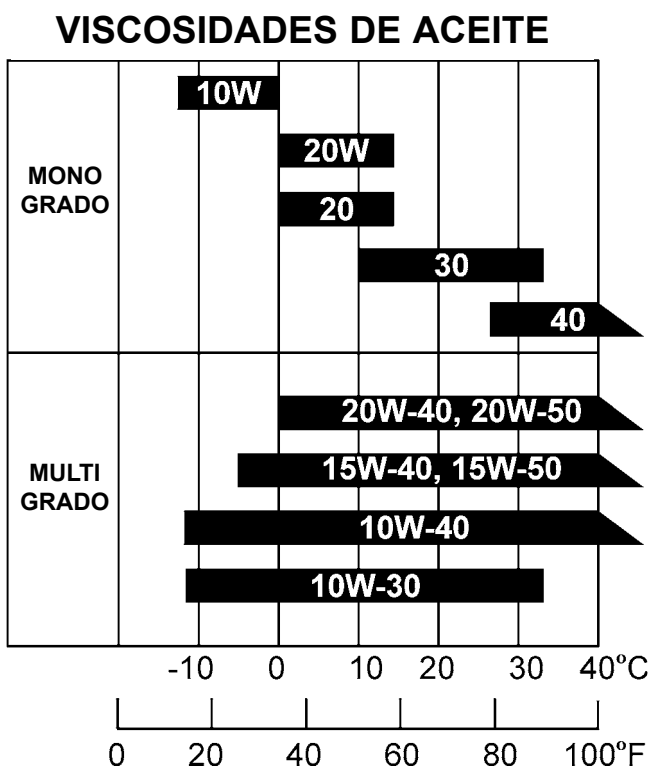

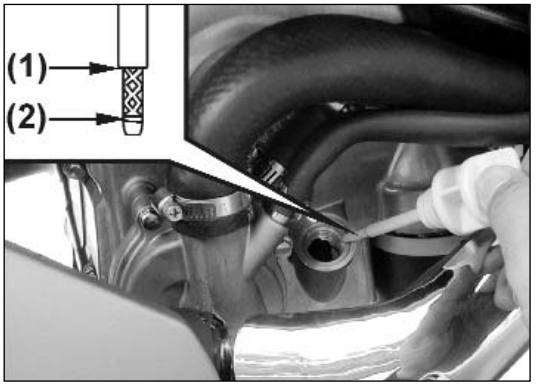

(1) Nivel máximo l (2) Nivel mínimo

Comprobación del nivel de aceite motor >

Suba el vehículo sobre su caballete central en una superficie horizontal. Desenrosque la varilla de aceite situada en la parte superior derecha del cárter motor y límpiela con un trapo limpio. Inserte de nuevo la varilla en su alojamiento sin enroscarla y sáquela para comprobar el nivel de aceite motor. Si el nivel está próximo a la márca del mínimo (2), añada el aceite motor especificado hasta volver a alcanzar el nivel máximo (1). Emplee siempre aceite de alta calidad (SAE 10W-30 API SF o equivalente según tabla página 073). En caso contrario afectará a las prestaciones de su vehículo y a la longevidad del motor.

Etiqueta l Seguridad

Esta operación ha de realizarse siempre con el motor frío. Tenga especial cuidado con la temperatura del tubo de escape.
No exceda nunca del nivel máximo. Evite que entren objetos extraños o polvo en el interior del cárter. Su presencia contamina el aceite y causa daños irreparables en el motor. Si rueda con nivel insuficiente de aceite puede causar graves daños en la mecánica.

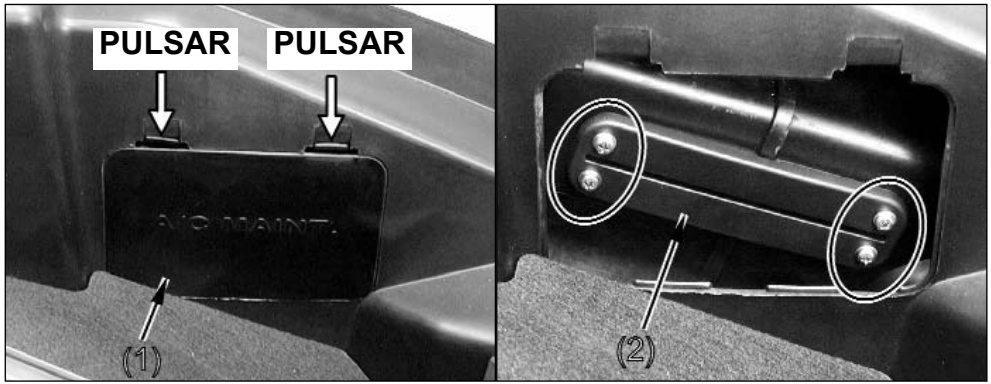

(1) Tapa de acceso I (2) Tapa de la caja del filtro del aire

Filtro de aire >

El filtro de aire debería ser mantenido a intervalos regulares según se especifica en el Plan de Mantenimiento (cada 6.000 km). La frecuencia de mantenimiento debería aumentarse si se utiliza el scooter en zonas inusualmente húmedas o polvorientas.

Cambio del filtro de aire:
1. Abra el asiento (ver página 043).
2. Retire la tapa de acceso al filtro de aire (1).
3. Retire los tornillos y la tapa de la caja del filtro de aire (2).

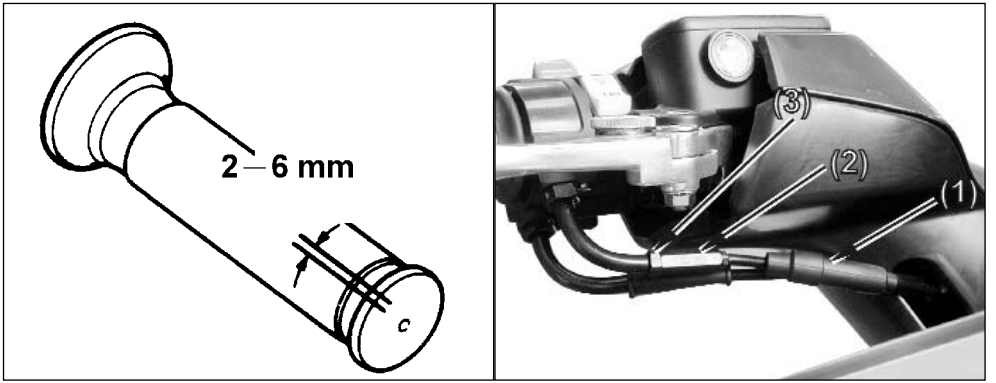

(Izda.) Juego libre del acelerador l (1) Guardapolvo l (2) Tensor l (3) Contratuerca

Funcionamiento del acelerador >

1. Compruebe el funcionamiento suave del puño del acelerador desde completamente cerrado hasta a todo gas a ambas posiciones extremas del giro del manillar.
2. Mida el juego libre del puño del acelerador. El juego libre normal debería ser aproximadamente **2~6 mm**.

Para ajustar el juego libre:
1. Deslice el guardapolvo (1) para dejar al descubierto el tensor (2) del cable del acelerador.
2. Afloje la contratuerca (3) y luego gire el tensor hasta conseguir el juego libre correcto.
3. Apriete la contratuerca y vuelva a montar el guardapolvo.

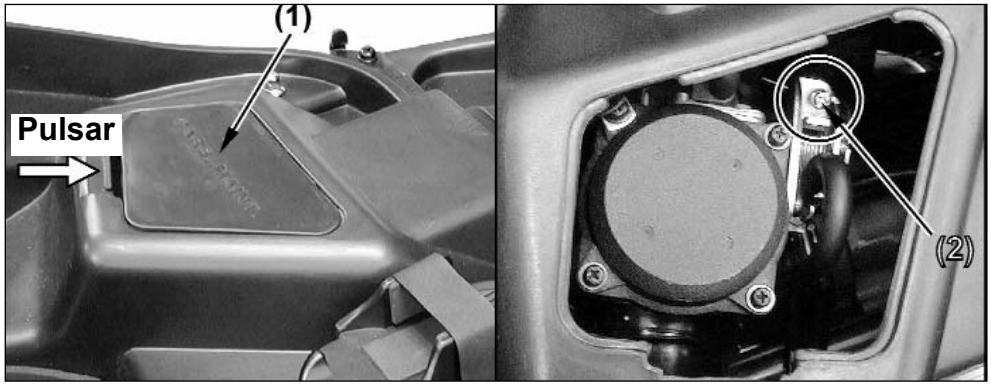

(1) Tapa de acceso I (2) Tornillo-tope del acelerador

Régimen de ralentí >

Para ajustar el régimen de ralentí, el motor se debe encontrar a la temperatura normal de funcionamiento. Es suficiente mantenerlo en marcha durante diez minutos.

1. Caliente el motor con el scooter sobre su caballete central.
2. Abra el asiento (ver página 043).
3. Abra la tapa de acceso que da acceso a la inyección (1) presionando sobre su lengüeta.
4. Ajuste el régimen de ralentí a **1.400±100** rpm actuando sobre el tornillo-tope del acelerador (2)

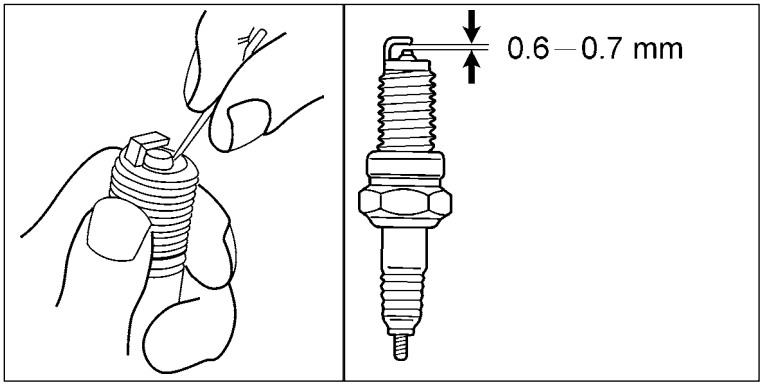

(Izda.) Limpieza de los depósitos de carbonilla l (Dcha.) Separación electrodos

Bujía >

Elimine los depositos de carbonilla de la bujía con un pequeño cepillo de púas o con un limpiador de bujías. Reajuste la separación de electrodos de la bujía a **0,6~0,7 mm** usando una galga. La bujía debería cambiarse periódicamente. Siempre que limpie los depósitos de carbonilla de la bujía, observe el color de la porcelana. Este color le dice si la bujía es la correcta para la utilización que le da al motor. Una bujía a la que se da un funcionamiento normal ofrece un color de la porcelana interior marrón claro o canela. Si la porcelana de la bujía está muy blanca o aparece acristalada, es síntoma de que funciona demasiado caliente. Esta bujía se debería sustituir por otra de grado térmico más frío.

Bujía recomendada: CR7E

Etiqueta l Seguridad

Una bujía inadecuada puede presentar un mal montaje o sobrecalentamiento del motor, causando graves daños que no se cubrirán en la garantía del vehículo. Nunca utilice bujías de grado térmico inadecuado.

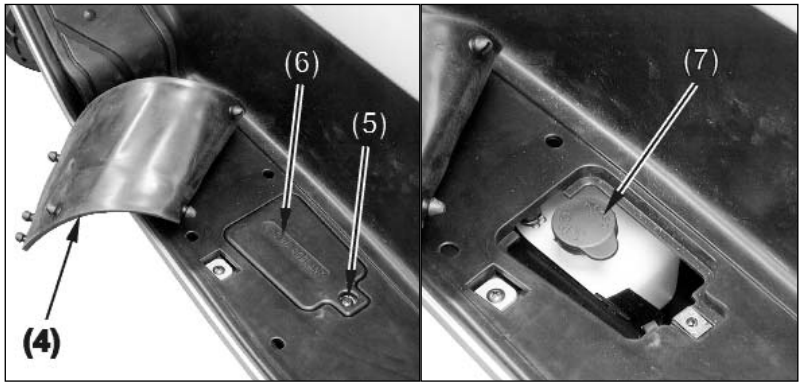

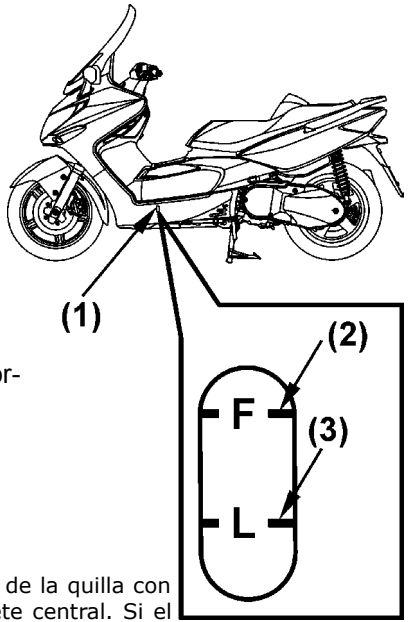

(1) Mirilla I (2) Nivel máximo I (3) Nivel mínimo I (4) Alfombrilla I (5) Tornillo I (6) Tapa I (7) Tapón vaso de expansión

Refrigerante >

Comprobación:

El depósito de expansión se encuentra bajo el suelo izquierdo.

Compruebe el nivel de refrigerante a través de la mirilla (1) en el lateral izquierdo de la quilla con el motor a su temperatura normal de funcionamiento y el scooter subido a su caballete central. Si el nivel de refrigerante se encuentra por debajo de la marca "L" (nivel mínimo) (3), retire la alfombrilla izquierda (4) así como el tornillo (5) y la tapa del vaso de expansión (6). Destape el tapón del vaso de expansión (7) y añada mezcla refrigerante hasta que alcance la marca "F" (nivel máximo) (2). Añada siempre el refrigerante al vaso de expansión. No intente hacerlo a través del tapón del radiador.

Cambio del refrigerante >

El refrigerante debería ser sustituido por un Servicio Técnico KYMCO, a menos que el usuario posea las herramientas adecuadas, datos de servicio y esté cualificado para ello.

Añada siempre refrigerante al vaso de expansión. No intente añadir refrigerante a través del tapón del radiador.

Recomendaciones sobre el refrigerante:

El usuario debe escoger el refrigerante adecuado que evite la congelación, el sobrecalentamiento y la corrosión. Utilice sólo anticongelantes de alta calidad con base etilén-glicol y que contenga inhibidores para la protección de la corrosión especialmente recomendados para su uso en motores de aluminio (vea la etiqueta del envase del anticongelante). Utilice sólo agua potable de baja mineralización o agua destilada como parte de la solución anticongelante. El agua con alta mineralización o con sales puede ser perjudicial para el motor de aluminio.

Si utiliza refrigerantes con inhibidores de silicatos puede causar el desgaste prematuro de los retenes de la bomba de agua o la obstrucción de los conductos del radiador.

El uso de agua de grifo puede causar daños en el motor.

El fabricante proporciona una solución 50:50 de anticongelante y agua destilada en este scooter. Esta solución refrigerante es la recomendada para la mayoría de las temperaturas de funcionamiento y proporciona una buena protección a la corrosión.

Una alta concentración de anticongelante disminuye el rendimiento del sistema de refrigeración y sólo se recomienda cuando se necesita una protección extra frente a la congelación. Una concentración inferior a 40:60 (40% de anticongelante) no proporcionará la protección adecuada frente a la corrosión. Durante las temporadas de congelación, compruebe frecuentemente el sistema de refrigeración y, si fuese necesario, añada altas concentraciones de anticongelante (hasta un máximo del 60% de anticongelante).

Etiqueta l Seguridad

No retire el tapón del radiador con el motor caliente. Puede escupirle refrigerante, causándole graves quemaduras.
Deje siempre que se enfríe el motor y el radiador antes de destapar el tapón del radiador.

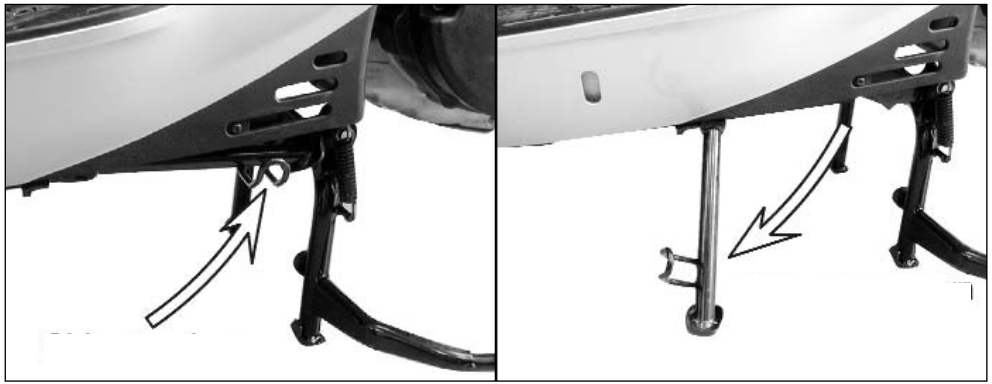

(Izda.) Caballete lateral recogido I (Dcha.) Caballete lateral extendido

Caballete lateral >

Realice el siguiente procedimiento según el plan de mantenimiento.

Comprobación de funcionamiento:
- Compruebe que el muelle no presenta daños o pérdida de tensión y que el caballete lateral se mueve libremente.
- Compruebe el sistema de desconexión del encendido del caballete lateral.

1. Suba el scooter sobre su caballete central.
2. Recoja el caballete lateral y arranque el motor.
3. Baje el caballete lateral. El motor debería calarse en cuanto extienda el caballete lateral.

Acuda a un Servicio Técnico KYMCO si el caballete lateral no funciona como se ha descrito.

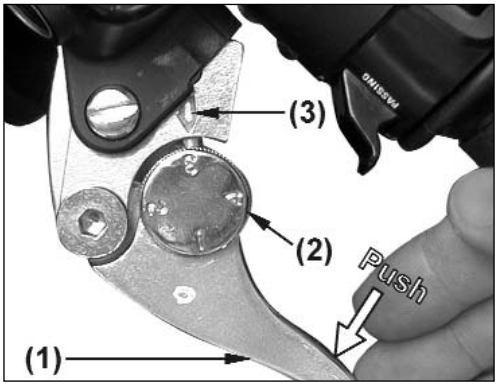

(1) Maneta l (2) Ajustador l (3) Marca de flecha

Ajuste de la maneta >

Ambas manetas disponen de un ajustador. Cada ajustador cuenta con 4 posiciones que pueden ser reguladas con las manos del usuario cuando la maneta esté extendida.

Empuje hacia fuera la maneta (1) y gire el ajustador (2) alineando un número con la marca de flecha (3) del soporte de la maneta. La distancia desde la empuñadura hasta la maneta extendida es mínima en la posición 4 y máxima en la 1.

(L) Marca nivel mínimo

Líquido de frenos >

Nivel del líquido de frenos:

Con el scooter vertical y la dirección recta, compruebe el nivel del líquido de frenos en las dos bombas de freno junto a sendas manetas. El nivel debería encontrarse sobre las marcas de nivel mínimo. Si el nivel está en la marca "L" de nivel mínimo o por debajo de ella, compruebe el desgaste de las pastillas (ver página 086).

Si tiene las pastillas gastadas debería cambiarlas. Si las pastillas no están gastadas, compruebe si presenta fugas de líquido de frenos el sistema hidráulico.

El líquido de frenos recomendado es **DOT 4**.

Otras comprobaciones:

Asegúrese que no hay fugas de líquido de frenos. Compruebe si los latiguillos y fijaciones presentan deterioros o grietas.

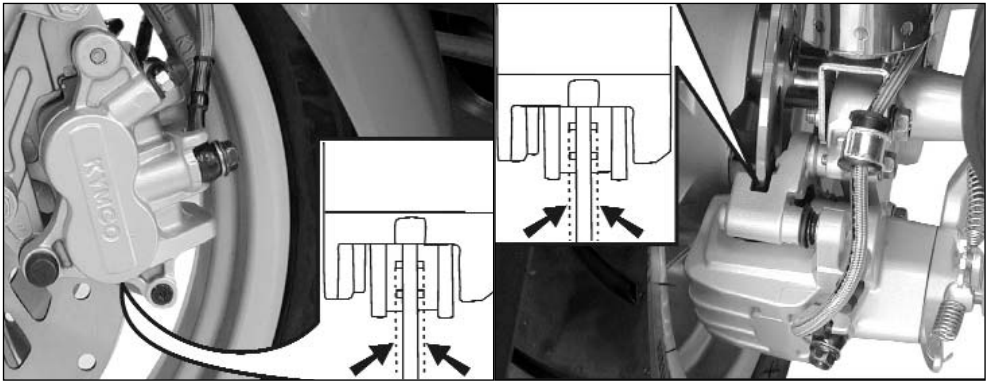

(Izda.) Desgaste pastillas freno delantero l (Dcha.) Desgaste pastillas freno trasero

Desgaste de las pastillas de freno >

El desgaste de las pastillas de freno depende de su uso, tipo de conducción y estado de las carreteras (por lo general, las pastillas se desgastarán más rápidamente en carreteras secas y polvorientas). Compruebe las pastillas a intervalos regulares de mantenimiento.

Freno delantero derecho/izquierdo:
Compruebe la ranura indicadora de desgaste de cada pastilla. Si alguna pastilla presenta un desgaste de manera que desaparece la ranura, sustituya ambas pastillas por un juego nuevo. Acuda a un Servicio Técnico KYMCO para esta operación.

Freno trasero:
Compruebe la ranura indicadora de desgaste de cada pastilla. Si alguna pastilla presenta un desgaste de manera que desaparece la ranura, sustituya ambas pastillas por un juego nuevo. Acuda a un Servicio Técnico KYMCO para esta operación.

Freno de estacionamiento

Funcionamiento del freno de estacionamiento >

Comprobación del freno de estacionamiento:
1. Pare el motor y suba el scooter sobre su caballete central en una superficie horizontal.
2. Tire de la palanaca del freno de estacionamiento y compruebe el recorrido de la palanca.

Normal: 3~6 muescas

Si fuese necesario su ajuste, recurra a un Servicio Técnico KYMCO.

Batería >

No es necesario comprobar el nivel de electrolito de la batería ni añadir agua destilada ya que la batería empleada es del tipo sin mantenimiento (sellada). Si su batería parece debilitada y/o presenta fugas de electrolito (es difícil arrancar el motor u otros problemas eléctricos), contacte con su Servicio Técnico KYMCO.

NOTA:
Su batería es del tipo sin mantenimiento y puede dañarse irreversiblemente si retira el precinto de la tapa.

Etiqueta l Seguridad

La batería emite durante su funcionamiento gas hidrógeno que es explosivo. Una chispa o llama puede producir la explosión de la batería con la fuerza suficiente para matarle o herirle. Para manipular una batería lleve ropa protectora y una careta, o tenga mucha habilidad mecánica.

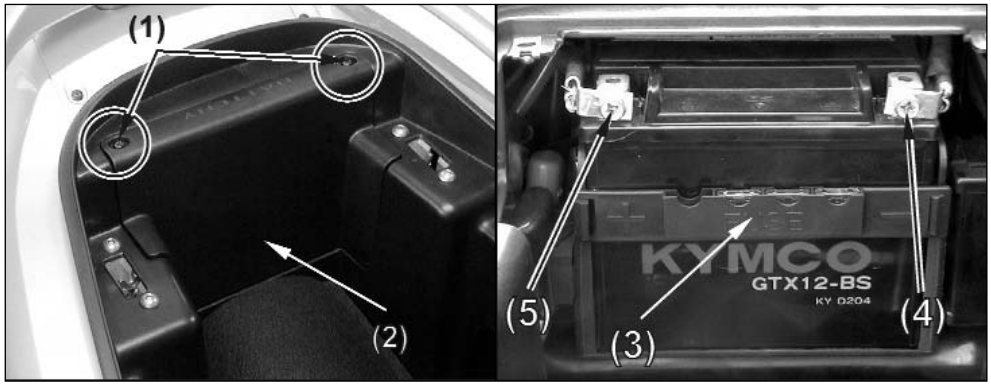

(1) Tornillos I (2) Tapa I (3) Fijación de la batería I (4) Borne - I (5) Borne +

Cambio de batería >

La batería se encuentra en un compartimento bajo el asiento.

1. Abra el asiento (ver página 043).
2. Retire los tornillos (1) y la tapa del compartimento de la batería (2).
3. Retire la fijación de la batería (3).
4. Desconecte primero el borne negastivo (-) (4) de la batería y luego el borne positivo (+) (5).
5. Saque la batería de su compartimento.

Instalación de la batería:
Siga el orden inverso al de desmontaje.

LISTA DE FUSIBLES		
Amp	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN
30A	Carga	Protege el sistema de carga de la batería
15A	Principal	Protege todos los circuitos eléctricos
15A	Luces	Protege las luces del faro y el testigo de luz larga
10A	Encendido	Protege el sistema de encendido
10A	Electroventilador	Protege el motor del electroventilador

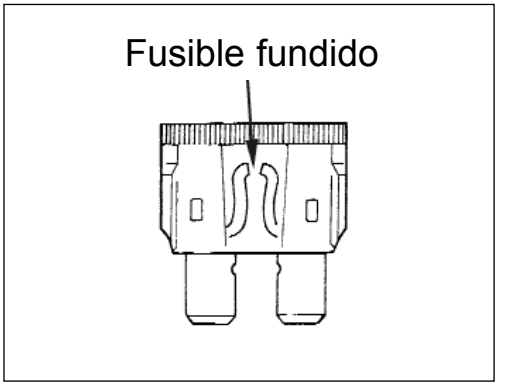

Cambio de fusibles >

Cuando se funde frecuentemente un mismo fusible, es síntoma de un cortocircuito o una sobrecarga en el circuito eléctrico. Acuda a un Servicio Técnico KYMCO para su reparación.

NOTA:

Nunca utilice un fusible de diferente amperaje del especificado. Esto puede producir graves daños al circuito eléctrico o provocar un incendio, causando pérdidas peligrosas de alumbrado o potencia del motor.

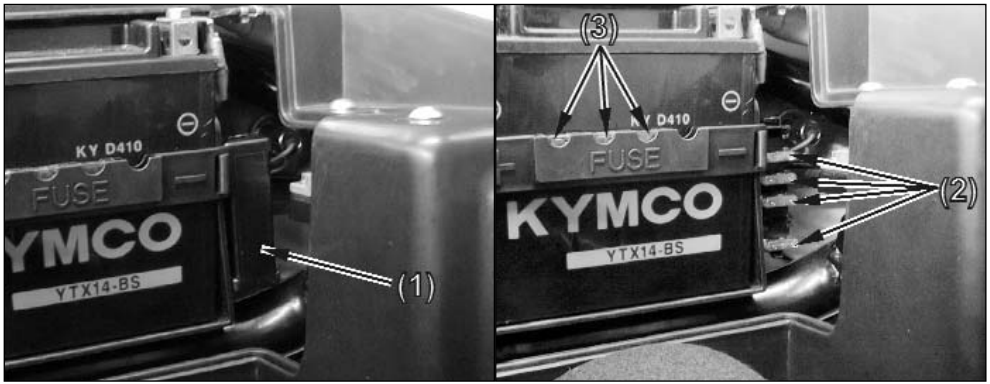

(1) Tapa de la caja de fusibles I (2) Fusibles I (3) Fusibles de repuesto

Cambio de fusibles >

Caja de fusibles:
La caja de fusibles está situada a la izquierda de la batería en la misma caja de ésta.
Los fusibles especificados (2) son de: **10A, 15A**.

1. Abra el asiento (ver página 043).
2. Abra la tapa de la batería (ver página 091).
3. Abra la tapa de la caja de fusibles (1).
4. Saque el fusible fundido y monte uno nuevo. El fusible de repuesto (3) se encuentra sobre la fijación de la batería.
5. Cierre las tapas y el asiento.

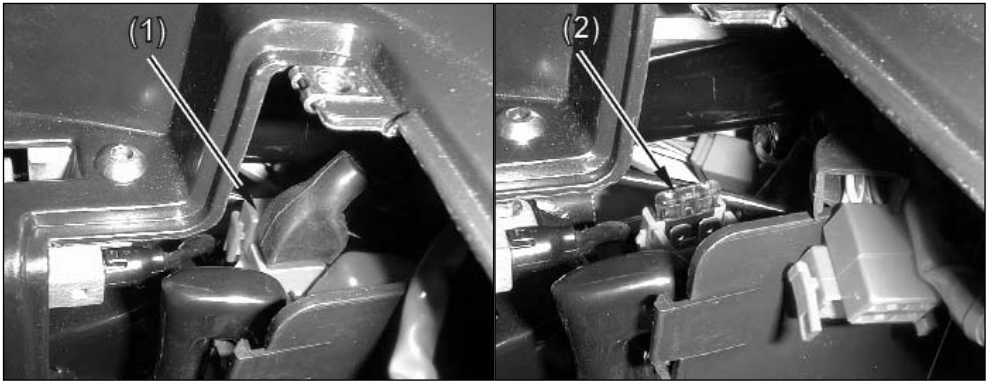

(1) Conector del relé l (2) Fusible de carga

Cambio de fusibles >

Fusible de carga:
El fusible del circuito de carga se encuentra en el lado derecho de la batería en la caja de fusibles.
El fusible especificado (2) es de: **30A**.

1. Abra el asiento (ver página 043).
2. Retire la batería (ver página 091).
3. Desconecte el conector del relé (1).
4. Saque el fusible fundido e inserte uno nuevo. El fusible de repuesto se encuentra sobre la fijación de la batería.
5. Vuelva a conectar el conector.

Neumáticos >

Compruebe la presión de inflado de los neumáticos y el estado de la huella de los mismos con la frecuencia indicada en el Plan de Mantenimiento.

Para su máxima seguridad y una mayor duración de los neumáticos , compruebe las presiones más a menudo.

Etiqueta l Seguridad

Los neumáticos son el único punto de contacto entre su scooter y el asfalto. Compruebe el estado de los neumáticos y su presión, verificando la misma antes de iniciar la marcha. Evite sobrecargar su scooter. Sustituya un neumático cuando alcance su límite de servicio, o si encuentra daños como cortes o grietas. Utilice siempre la medida y tipo de los neumáticos especificados en este manual de usuario. Equilibre la rueda después de cambiar el neumático. Lea cuidadosamente esta sección del manual de usuario. Tenga sumo cuidado cuando estrene neumáticos: evite fuertes aceleraciones, inclinacoines y frenados durante los primeros 160 km.

PRESIONES NEUMÁTICOS (en frío)		
	Conductor sólo	Conductor y pasajero
Delantero	200 kpa (2 bares)	225 kpa (2,25 bares)
Trasero	250 kpa (2,5 bares)	250 kpa (2,5 bares)

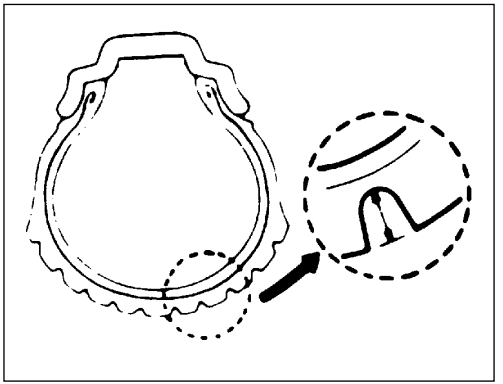

Profundidad de la huella de un neumático

Neumáticos >

Presión de los neumáticos:

Una presión insuficiente en los neumáticos no sólo acelera el desgaste de los mismos sino que afecta gravemente a la estabilidad del scooter. Las bajas presiones dificultan la menejabilidad y las altas reducen el contacto del neumático con el suelo llevando a derrapes y pérdida de control. Verifique que la presión de los neumáticos se encuentra entre los límites especificados en todo momento. La presión de los neumáticos debería ajustarse cuando los neumáticos estén fríos.

Estado de la huella:

Las condiciones y el tipo de neumático adecuado afectan a las prestaciones del vehículo. Los cortes o grietas llevan a fallos y pérdidas de control. El desgaste también afecta al perfil del neumático, cambiando su manejabilidad. Compruebe el estado diariamente antes de montar. Sustituya los neumáticos si presentan daños o si la profundidad de huella es inferior a **1,6 mm delante y 2,0 mm detrás**.

MEDIDAS DE LOS NEUMÁTICOS		
Delantero	120/70-15	Tubeless
Trasero	150/70-14	Tubeless

Neumáticos >

Cuando sustituya un neumático, cámbielo por uno con las medidas especificadas en la tabla superior. La manejabilidad del scooter puede verse gravemente afectada con el posible resultado de una pérdida de control si utiliza una medida diferente de neumático. Asegúrese de realizar un equilibrado después de reparar un pinchazo o cambiar el neumático. El equilibrado es fundamental para evitar contactos variables rueda-asfalto, y para evitar su desgaste irregular.

Etiqueta l Seguridad

Pida a su vendedor KYMCO o mecánico cualificado que realice la reparación del neumático, cambio y equilibrado ya que se requieren herramientas adecuadas y experiencia.
Monte los neumáticos según indica la flecha de rotación mostrada en los flancos de los neumáticos.
Los neumáticos "tubeless" requieren un óptimo sellado neumático-llanta. Por ello se necesita utilizar desmontables especiales y protectores de llantas o máquinas específicas para el montaje y desmontaje de los neumáticos ya que se corre el riesgo de dañar el neumático y que se produzca una fuga de aire.
La reparación de un pinchazo en un neumático "tubeless" requiere desmontar el neumático y aplicar un parche en su interior. Una reparación desde el exterior no es segura ya que las fuerzas centrífugas hacen más débil la reparación; utilice este tipo de reparaciones en caso de emergencia.
Una vez reparado el neumático no exceda los 80 km/h en las primeras 24 horas y 130 km/h pasado este tiempo, con el fin de evitar el sobrecalentamiento del parche y, como consecuencia, su desinflado.
Sustituya el neumático si el pinchazo afecta a los flancos laterales o si el agujero en la banda de rodadura es superior a los 6 mm. En estos casos no se puede reparar con seguridad un neumático.

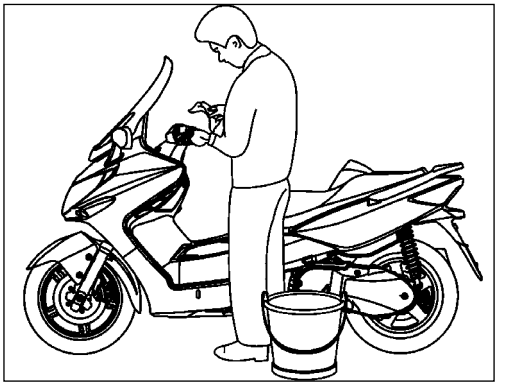

Limpieza >

Limpie regularmente su scooter para proteger los acabados de la superficie y facilitar la comprobación de daños y desgastes, así como fugas de aceite, refrigerante o líquido de frenos.

Evite los productos de limpieza que no hayan sido diseñados específicamente para superficies de scooters o automóviles. Este tipo de productos pueden contener detergentes abrasivos o disolventes químicos que podrían dañar el metal, pintura y plásticos de su scooter.

Si su scooter está todavía caliente después de una utilización reciente, dele tiempo al motor y al escape para que se enfríen.

Le recomendamos que evite el uso de riego por aspersión con alta presión (empleado típicamente en autolavados) ya que podría dañar algunas piezas de su scooter.

Lavando el scooter

1. Lave el scooter con agua fría para eliminar la suciedad.

Limpieza >

2. Limpie el scooter con una esponja o un trapo blando en agua fría. Evite el contacto directo del agua con la salida del escape y partes eléctricas.
3. Limpie las partes plásticas utilizando un trapo blando o una esponja humedecidos con una solución de detergente suave y agua. Frote la zona manchada suavemente enjuagándola frecuentemente con agua fresca. Evite el contacto de líquido de frenos o disolventes químicos con el scooter ya que dañan las superficies plásticas y pintadas. Se puede formar vaho en el interior de los faros después del lavado del scooter. La condensación de humedad en el interior de los faros desaparecerá gradualmente iluminando con luz larga. Arranque el motor mientras que mantiene la luz larga.
4. Después de la limpieza, enjuage el scooter con abundante agua limpia. Los residuos de detergente pueden corroer las piezas de aleación.
5. Seque el scooter arrancando el motor y dejándolo a ralantí durante unos minutos.

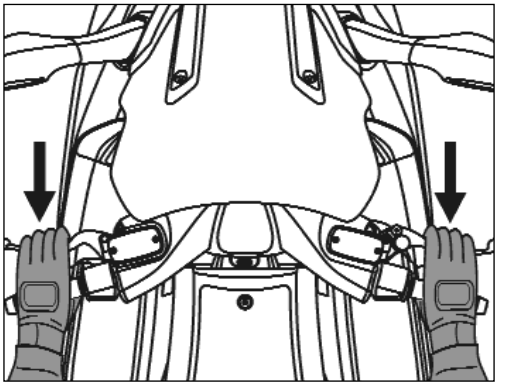

Prueba de los frenos después de lavar el scooter

Limpieza >

5. Pruebe los frenos antes de iniciar la marcha. Puede que sea necesario accionar varias veces los frenos para que se restablezca el funcionamiento normal de la frenada.

La eficiencia de los frenos puede disminuir inmediatamente después de un lavado. Aumente la distancia de frenado para evitar un posible accidente.

Toque final

Le sugerimos que utilice un spray abrillantador o cera líquida o en pasta para finalizar el trabajo. Utilice abrillantadores no abrasivos o ceras específicamente fabricadas para scooters o automóviles. Aplique el abrillantador o cera siguiendo las instrucciones descritas en el envase.

Limpieza >

Eliminando la sal

Se utiliza la sal en invierno para evitar el hielo sobre la superficie del asfalto y precisamente este agua salada es la causa principal de la formación de óxido. Si esto ocurre, lave su scooter siguiendo los siguientes puntos:

1. Limpie el scooter con agua fría (ver página 102-104). No utilice agua caliente ya que empeoraría el efecto de la sal.
2. Seque el scooter y proteja las superficies metálicas con cera.

Mantenimiento de la pintura en las llantas de aluminio

El aluminio puede corroerse por el contacto con la suciedad, barro o sal. Limpie las ruedas después de circular por zonas con estas sustancias empleando una esponja humedecida con un detergente suave. Evite los cepillos rígidos, estropajos de acero o limpiadores que contengan componentes químicos abrasivos.

Después del lavado, enjuage con abundante agua y seque con un trapo limpio.

Aplique un toque de pintura a la zona dañada de las llantas.

Mantenimiento del escape

El escape está fabricado en acero inoxidable pero se puede manchar o teñir por el aceite o barro. Si fuese necesario, elimine las manchas de calor con un producto de cocina abrasivo.

Limpieza del parabrisas

Limpie el parabrisas con un trapo suave o una esponja y abundante agua. Evite usar detergentes o cualquier tipo de limpiador químico. Séquelo con un trapo limpio y suave. Para evitar rayaduras u otros daños, use sólo agua y un trapo suave o una esponja.

Si el parabrisas está muy sucio, utilice un detergente diluido en una esponja y abundante agua. Asegúrese de eliminar cualquier resto de detergente (los restos de detergente pueden causar grietas en el parabrisas).

Cambie el parabrisas si las rayaduras no se pueden eliminar y dificultan su visión.

Evite que el electrolito de una batería, líquido de frenos u otros ácidos químicos toquen el parabrisas. Estos productos dañan los plásticos.

Características técnicas

MOTOR

Tipo	Monocilíndrico
Ciclo	Cuatro tiempos
Distribución	OHC 4 válvulas
Refrigeración	Líquida + aceite
Diámetro por carrera	92 x 75 mm
Cilindrada exacta	498,5 cc
Relación de compresión	10,5:1
Potencia máxima	n.d.
Par motor máximo	n.d.
Arranque	Eléctrico
Transmisión primaria	Correa
Transmisión secundaria	Engranajes
Cambio	Variador automático
Embrague	Automático centrífugo
Batería	12V 12Ah

BASTIDOR

Tipo	Tubo de acero y chapa estampada
Suspensión delantera	Horquilla telescópica hidráulica
Suspensión trasera	2 amortiguadores hidráulicos
Freno delantero	Doble disco
Freno trasero	Disco
Neumático delantero	120/70-15
Neumático trasero	150/70-14
Peso en seco	215 Kg
Depósito de gasolina	12,8 litros
Capacidad del cárter de aceite	2,5 litros
Capacidad caja reductora	0,55 litros
Longitud máxima	2.250 mm
Anchura máxima	815 mm
Altura máxima	1.450 mm
Distancia entre ejes	1.570 mm

Indice >

Introducción, 003

Seguridad, 004
> Acerca de la seguridad, 004
> Sección de seguridad, 005
> Conducción segura, 006
> Conducción bajo lluvia, 009
> Carga transportada, 011

Etiquetas de seguridad, 012

Localizaciones, 016

Identificación del vehículo, 017
> Número de bastidor, 017
> Número de motor, 018
> Código llaves, 019
Vista trasera, 020
Vista superior, 021
Lateral izquierdo, 022
Lateral derecho, 023

Manejo, 024

Cerradura de contacto, 025
> Obturador cerradura de contacto, 025
> Funciones, 026
Panel de instrumentos, 027
> Testigo de presión de aceite, 027
> Botón "Mode", 028
> Testigo de carga de batería, 028
> Tacómetro, 028
> Testigo de intermitentes, 028
> Velocímetro, 029
> Nivel de gasolina, 029
> Testigo de reserva, 029
> Botón cambio de aceite, 029
> Testigo de asiento abierto, 030
> Testigo de caballete lateral, 030
> Testigo de luces largas, 030
> Testigo de soporte de móvil, 030
> Nivel de temperatura del refrigerante, 030
> Botón ajuste minutos, 031
> Cuentakilómetros, 031
> Reloj horario, 031
> Botón ajuste horas, 031
> Testigo de cambio de aceite, 032
> Testigo CELP, 032
> Testigo de freno de estacionamiento, 032
Piña derecha, 033
> Interruptor de luces, 033
> Botón de arranque, 033
> Cortacorrientes, 034
> Intermitentes de emergencia, 034
Piña izquierda, 035
> Conmutador de intermitentes, 035
> Botón del claxon, 035
> Conmutador de luces, 036
> Gatillo de ráfagas, 036
Manetas de freno, 037
Freno de estacionamiento, 038
Tapón de gasolina, 039
> Apertura, 039
> Cierre, 040

Guantera delantera, 041
Guantera central, 042
Asiento, 043
Respaldo ajustable, 044
Hueco del casco, 045
> Iluminación, 046
> Toma de corriente, 046
Soporte para el teléfono móvil, 047
Soportes de cascos, 048
Caballetes, 049
> Caballete central, 049
> Caballete lateral, 049
Suspensión, 050

Comprobaciones previas, 051

Comprobaciones previas, 052
> Caballete central, 053

Funcionamiento, 054

Arrancando el motor, 055
Circulando, 060
Aparcando, 065
Rodaje, 067

Mantenimiento, 069

Recomendaciones de seguridad general, 070
Tabla de mantenimiento, 071
Dotación de herramientas, 072
Respiradero del cárter, 072
Aceite motor, 073
Comprobación del nivel de aceite motor, 074
Filtro de aire, 075
Funcionamiento del acelerador, 076
Régimen de ralentí, 077
Bujía, 078
Refrigerante, 079
Cambio del refrigerante, 080
Caballete lateral, 081
Ajuste de la maneta, 082
Líquido de frenos, 083
Desgaste de las pastillas de freno, 084
Funcionamiento freno estacionamiento, 085
Batería, 086
Cambio de batería, 087
Cambio de fusibles, 088
Neumáticos, 091
Limpieza, 094

Características técnicas, 098